


TYPE 163

- 1 Connecteur électrique
 2 Vis
 3 Boîtier de haut-parleur
 4 Vis
 H4/5 Haut-parleur de porte avant gauche
 H4/6 Haut-parleur de porte avant droite

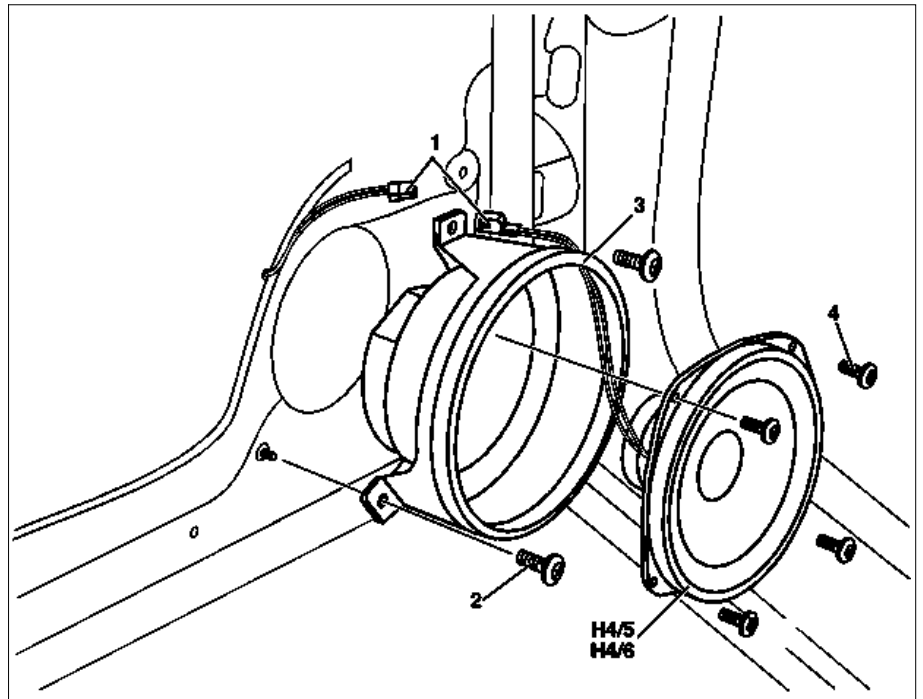


P82.62-0337-06



☒ ☒	Dépose, pose		
i	Arrêter la radio		
1	Déposer la garniture de la porte avant		AR72.10-P-1000GH
2	Débrancher le connecteur électrique		
3	Dévisser les vis (2) et enlever le boîtier de haut-parleur (3)		
4	Dévisser les vis (4) et extraire les haut-parleurs (H4/5, H4/6)		
5	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
6	Réaliser un contrôle de fonctionnement	i Enclencher la radio, actionner le régulateur de fading sonore, commander les haut-parleurs à gauche et à droite	


TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

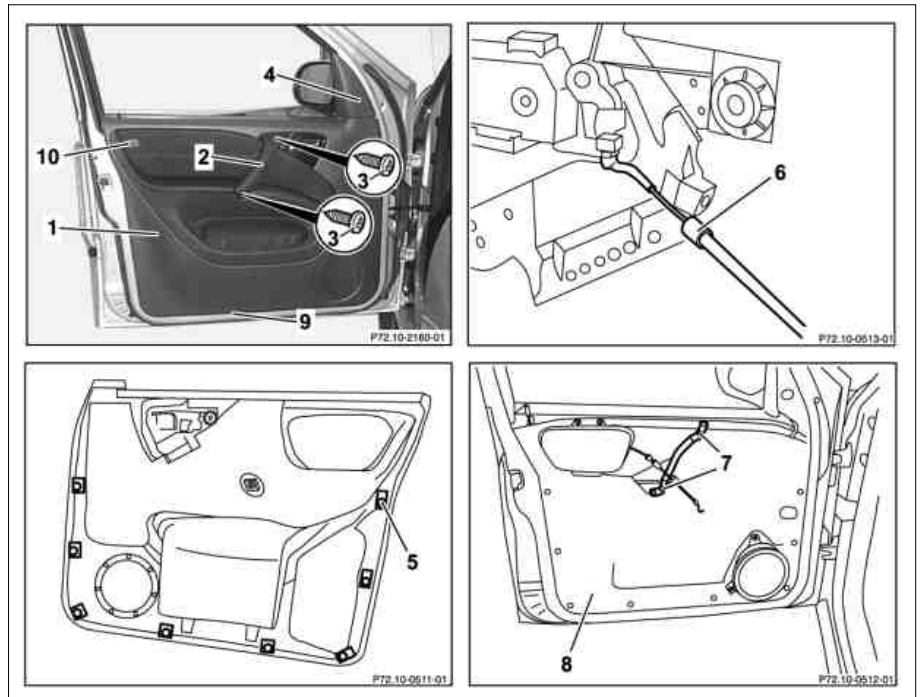- 1 Garniture de porte
- 2 Recouvrement poignée de porte
- 3 Vis
- 4 Recouvrement
- 5 Agrafes
- 6 Câble Bowden
- 7 Écrou pour clip à tôle
- 8 Feuille plastique de la porte
- 9 Éclaireur d'accès
- 10 Vis



P72.10-2161-06

 	Dépose, pose		
1	Ouvrir la vitre		
2	Déposer le recouvrement de la poignée de porte (2)	i Extraire le recouvrement depuis le bas avec un coin de montage. ☒ Coin de montage	*110589035900
3	Déposer les vis (3)		
4.1	Dégrafer le panneau SRS et dévisser la vis (10)	i À partir du VIN A145273, X708319.	
5	Déposer le recouvrement (4) à l'aide d'un coin de montage	☒ Coin de montage	*110589035900
6	Décoller la garniture de porte (1) du panneau intérieur de porte en bas à l'avant et à l'arrière à l'aide du coin de montage	i Toujours amener le coin de montage directement sur les agrafes (5). ☒ Coin de montage	*110589035900
7	Dégager la garniture de porte (1) vers le haut		
8	Décrocher le câble Bowden (6) de la commande intérieure de porte		
9.1	Déposer l'éclaireur d'accès (9)	i À partir du VIN A145273, X708319.	
10	Mettre la garniture de porte de côté		
11	Contrôler les écrous pour clip à tôle (7) sur le panneau intérieur de porte	⚠ Remplacer les écrous pour clip à tôle endommagés.	
12	Contrôler la feuille plastique (8) sur le panneau intérieur de porte et les clips (5) sur la porte	⚠ Remplacer la feuille endommagée. Remplacer tous les clips.	
13	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		

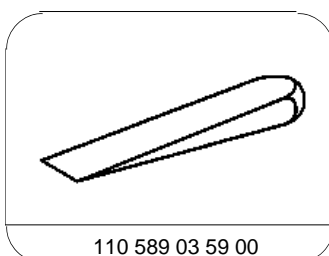


110 589 03 59 00

Coin de montage

TYPE 163


- 1 Connecteur électrique
 2 Vis
 3 Boîtier de haut-parleur
 4 Vis
 H4/3 Haut-parleur de porte arrière gauche
 H4/4 Haut-parleur de porte arrière droite

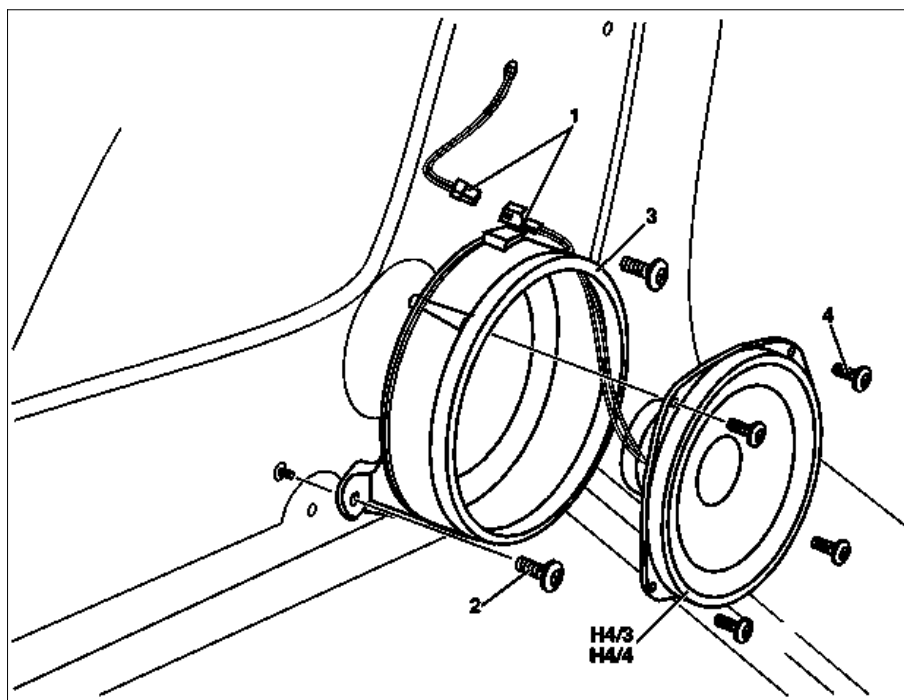

P82.62-0338-06

☒ ☒	Dépose, pose		
i	Arrêter la radio		
1	Déposer la garniture de la porte arrière		AR72.12-P-1010GH
2	Débrancher le connecteur électrique (1)		
3	Dévisser les vis (2) et enlever le boîtier de haut-parleur (3)		
4	Dévisser les vis (4) et extraire les haut-parleurs (H4/3, H4/4)		
5	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
6	Réaliser un contrôle de fonctionnement	i Enclencher la radio, actionner le régulateur de fading sonore, commander les haut-parleurs à gauche et à droite	


TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

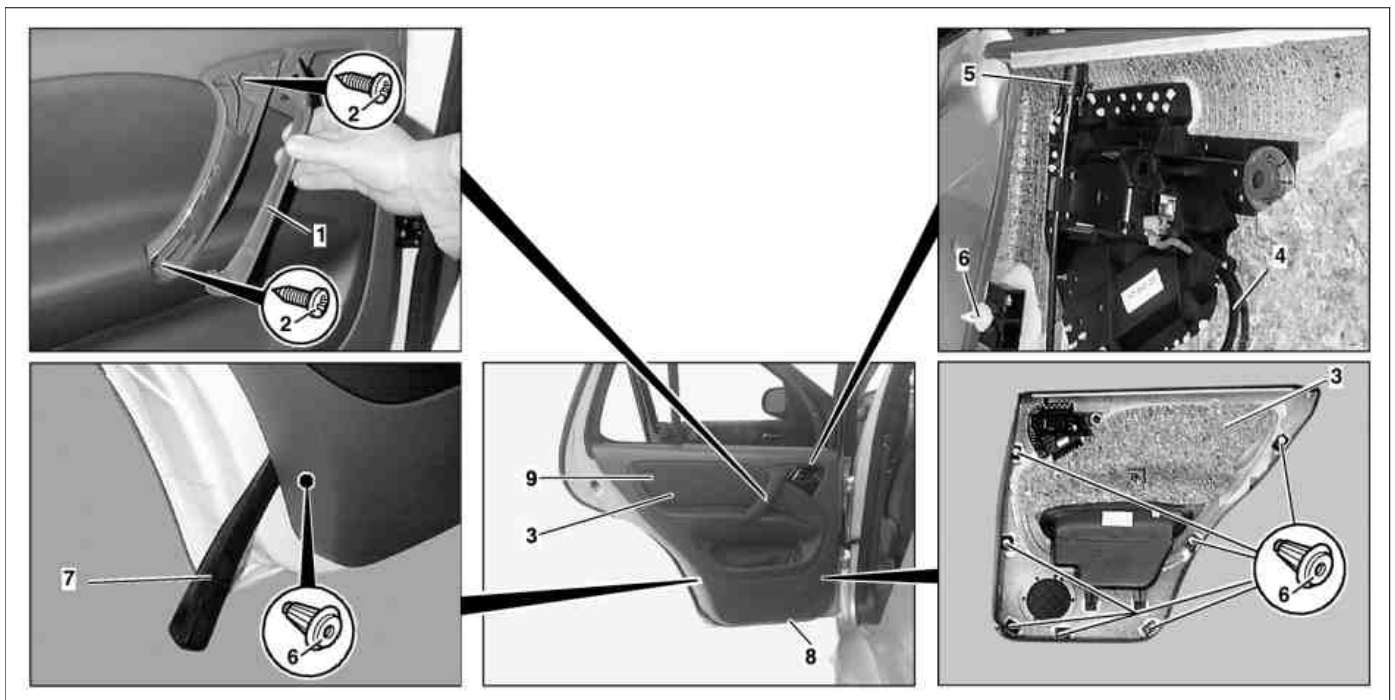

P72.12-2061-09

- | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-------------------|
| 1 | Recouvrement poignée de porte | 4 | Câble Bowden | 7 | Coin de montage |
| 2 | Vis | 5 | Verrouillage intérieur | 8 | Éclaireur d'accès |
| 3 | Garniture de porte | 6 | Agrafes | 9 | Vis |

		Dépose, pose		
1		Ouvrir la vitre		
2		Déposer le recouvrement de la poignée de porte (1)		
3		Dévisser les vis (2)		
4.1		Dégrafer le panneau SRS et dévisser la vis (9)	À partir du VIN A145273, X708319.	
5		Extraire la garniture de porte (3) en bas, devant et derrière sur le panneau intérieur de porte avec un coin de montage (7)	Toujours amener le coin de montage directement sur les agrafes. Coin de montage	*110589035900
6		Dégager la garniture de porte (3) vers le haut		
7		Décrocher le câble (4) sur la commande intérieure de porte		
8		Déclipser le verrouillage intérieur (5) sur la garniture de porte (3)		
9.1		Déposer l'éclaireur d'accès (8)	À partir du VIN A145273, X708319.	
10		Mettre la garniture de porte de côté		
11		Contrôler la feuille plastique et les écrous-clips en tôle sur le panneau intérieur de porte	Remplacer la feuille plastique endommagée. Remplacer tous les clips.	
12		Effectuer la pose dans l'ordre inverse		

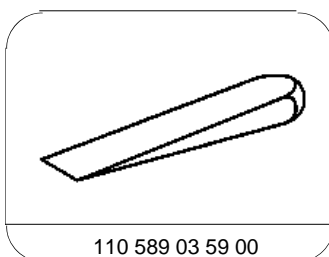

110 589 03 59 00

Coin de montage






TYPES 163.113/ 128/ 136/ 154/ 157/ 172/ 175 avec code (810) système de sonorisation

TYPE 163.174

- 1 Siège avant gauche
 2 Vis
 H4/17 Haut-parleur bassbox
 H4/17x1 Connecteur haut-parleur bassbox



P82.62-2171-06

 	Dépose, pose		
1	Défaire les vis sur la console de siège avant		*BA91.10-P-1001-01B
2	Rabattre le siège avant vers l'arrière jusqu'à ce qu'il repose sur la banquette arrière et le fixer à l'aide de la ceinture de sécurité latérale		Recouvrir le revêtement de sol derrière le siège avant pour éviter de le salir.
3.1	Déposer le conduit d'air à l'arrière du siège avant		Seulement à partir du VIN A289565, X754620. 1 vis.
4	Débrancher le connecteur du haut-parleur bassbox (H4/17x1)		
5	Dévisser les vis (2)		
6	Déposer le haut-parleur bassbox (H4/17)		
7	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		


 Sièges avant

Numéro	Désignation	Type 163
BA91.10-P-1001-01B	Vis console de siège sur le plancher du véhicule	Nm 40

TYPES 163.113 #A depuis 289565,
 163.113 #X depuis 754620,
 163.154 /174 #A depuis 289565,
 163.128 /157 /175 avec code (810) Système de sonorisation

- 1 Garniture de la partie arrière du cadre de toit
 2 Vis
 3 Support

H4/7 Haut-parleur arrière gauche
 H4/7x1 Connecteur haut-parleur arrière gauche
 H4/8 Haut-parleur arrière droit
 H4/8x1 Connecteur haut-parleur arrière droit

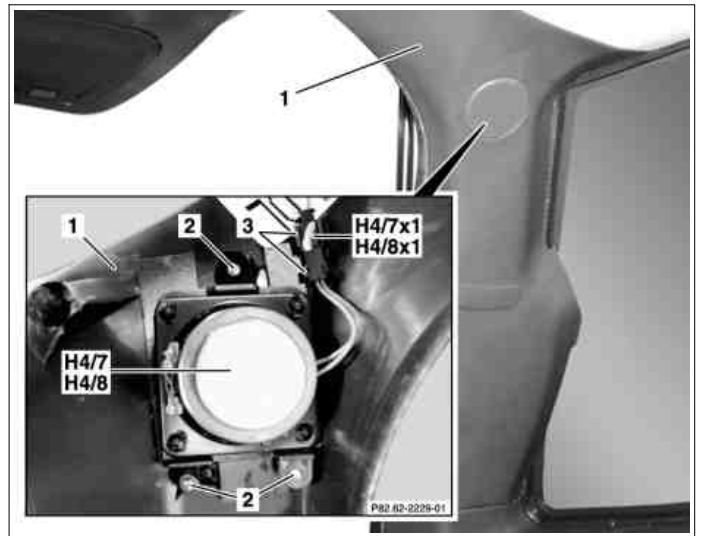


P82.62-2230-11

☒ ☒	Dépose, pose		
1	Déposer la garniture du cadre de toit à l'arrière (1)		AR68.30-P-4470GH
2	Dévisser les vis (2) du haut-parleur arrière gauche (H4/7) ou du haut-parleur arrière droit (H4/8) de la garniture latérale		
3	Démonter le haut-parleur arrière gauche (H4/7) ou le haut-parleur arrière droit (H4/8) de la garniture latérale	<p>i Débrancher le connecteur haut-parleur arrière gauche (H4/7x1) ou le connecteur haut-parleur arrière droit (H4/8x1) du support (3).</p>	
4	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		

TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

- 1 Ferrure d'ancrage de ceinture 3e rangée de sièges
- 2 Élément central de la garniture du cadre de toit
- 3 Élément latéral de la garniture du cadre de toit
- 4 Cheville
- 5 Vis

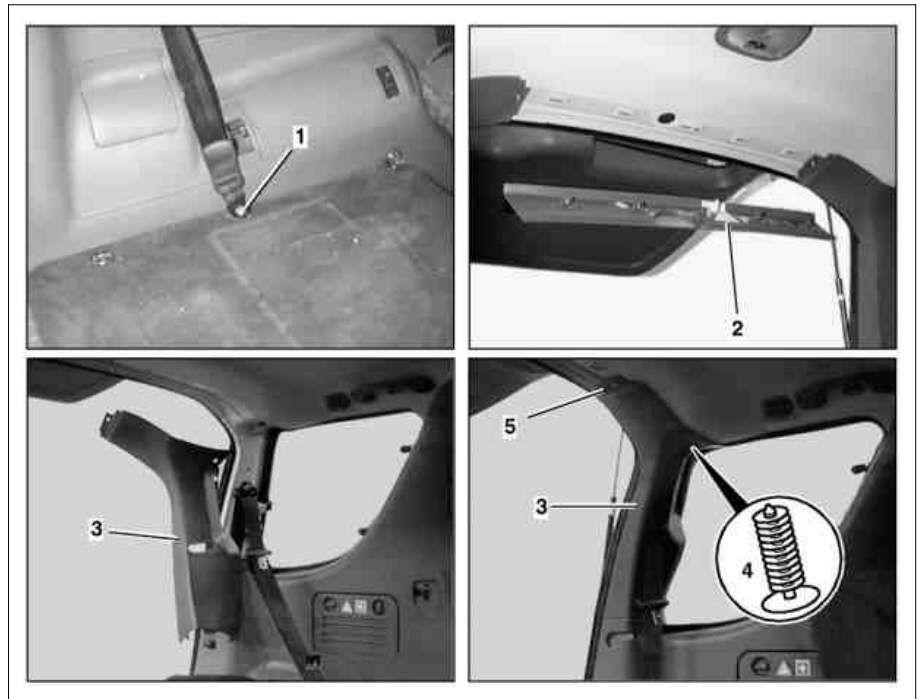


P68.30-0507-06

	Déposer, poser		
1.1	Déposer la ferrure d'ancrage de ceinture de la 3e rangée de sièges (1), en bas	Seulement avec 3e rangée de sièges, code 847. 	*BA91.40-P-1001-01D
2	Dégrafer l'élément central de la garniture du cadre de toit (2)	Pose : Engager la garniture dans le joint caoutchouc de la porte. Coin long	*115589035900
3.1	Déposer la cheville (4) sur l'élément latéral de la garniture du cadre de toit (3)	Jusqu'au 31.08.01 Pose : Remplacer la cheville.	
3.2	Déposer la vis (5) sur l'élément latéral de la garniture du cadre de toit (3)		
4.1	Dégrafer l'élément latéral de la garniture du cadre de toit dans l'angle supérieur extérieur	à partir du 01.09.01	
4.2	Déposer l'élément latéral de la garniture du cadre de toit (3) par en haut	Seulement avec une 3e rangée de sièges, code 847 : extraire la ceinture de sécurité et retirer la garniture. Pose : Engager la garniture dans le joint caoutchouc de la porte.	
5.1	Retirer la fiche du haut-parleur	A partir du 01.09.01 et avec système de sonorisation, code 810.	
6	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		

Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture

Numéro	Désignation	Type 163 jusqu'à 08/99	Type 163 à partir de 09/99
BA91.40-P-1001-01D	Vis sur la ferrure d'ancrage de la ceinture	Nm 35	35

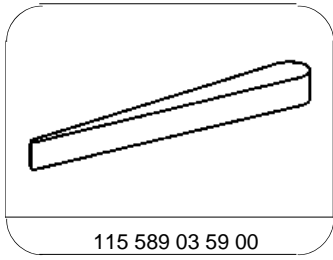

115 589 03 59 00

Coin long