

TYPE 117, 176, 246
avec CODE 429 (7G-DCT)

N° d'opération des libellés de travail ou textes standard et normes de durée					
Catégorie	N° d'opération	Libellé de travail	Temps	N° de décompte	Code
P	028484	Contrôler la boîte de vitesses automatique			
P	028485	Remplacer la boîte de vitesses automatique (après contrôle)			

A Numéro croissant de boîte de vitesses
B Modèle d'organe

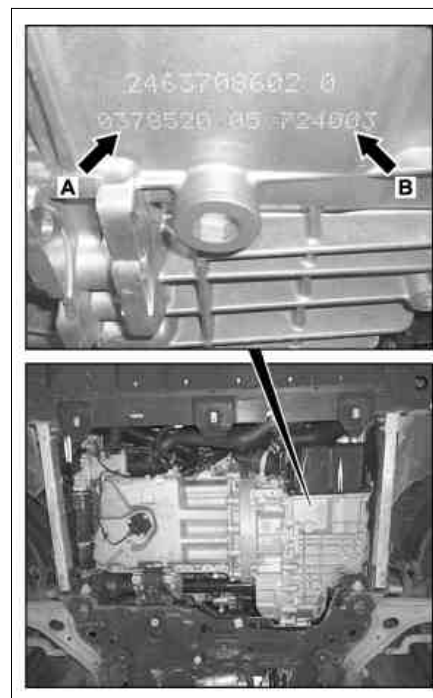


Illustration représentée en allemand



Illustration représentée en anglais



	Contrôler		
1	Contrôler si le véhicule est concerné par la mesure	TYPE 117 de WDD1173031N003142 à WDD1173441N005400 Type 176 de WDD1760001J075565 à WDD1760442J121968 TYPE 246 de WDD2462001*?????? à WDD2462442*??????	SM27.10-P- SM27.10-P- SM27.10-P-
	Déposer, poser		
2	Déposer le carénage inférieur du compartiment moteur	TYPE 117, 176, 246 avec MOTEUR 651 avec CODE 429 (7G-DCT) TYPE 117, 176, 246 avec MOTEUR 270 avec CODE 429 (7G-DCT)	AR94.30-P AR61.20-P
3	Relever le modèle d'organe (B) et le numéro croissant de boîte de vitesses (A)	<p>i Le modèle d'organe (B) et le numéro croissant de boîte de vitesses (A) sont gravés à la face inférieure de la boîte de vitesses automatique.</p> <p>Modèle d'organe (B) 724.002 ou 724.003 et hors numéro croissant de boîte de vitesses (A) ?????? – ?????? :</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Terminer l'action.</p> <p>Modèle d'organe (B) 724.002 ou 724.003 à l'intérieur du numéro croissant de boîte de vitesses (A) ?????? – ?????? :</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Continuer à la séquence de travail 4.</p>	
4	Raccorder le XENTRY DAS	<p>Utiliser la version XENTRY DAS 01/2014 ou plus récente, avec tous les AddOn disponibles. Il est impératif de suivre exactement les séquences de travail selon XENTRY DAS. Garantir une alimentation en tension suffisante de la batterie du réseau de bord du véhicule (supérieure à 12,5 V) au moyen d'un chargeur.</p> <p>i Pour cela, sélectionner le point de menu "DKG - commande électronique de boîte de vitesses pour boîte de vitesses à double embrayage". Le point de menu "action SAV" apparaît sous l'onglet "Opérations spéciales". Ce point de menu doit être activé. À l'arrière-plan, les positions de synchronisation des différents rapports sont vérifiées. À la fin de ce contrôle, il faut suivre le guidage opérateur dans XENTRY DAS.</p> <p>Si les positions synchronisées sont en ordre :</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Terminer l'action.</p> <p>Si les positions synchronisées ne sont pas en ordre :</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	

		Continuer avec la séquence de travail 5.	
5 AR	Remplacer la boîte de vitesses automatique	TYPE 117, 176, 246 avec BOÎTE DE VITESSES 724.0 avec CODE 429 (7G-DCT)	AR27.10-P
6	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		

Instruction de commande des pièces

Référence	Désignation	Quantité
A 246	Boîte de vitesses à double embrayage	n. B.
A 246	Boîte de vitesses à double embrayage	n. B.
A 001	Huile de boîte de vitesses DCT M1	n. B.
	Les petites pièces telles que vis, écrous d'arrêt, bagues d'étanchéité, serre-câbles, liquides, produits d'étanchéité, etc. ne sont plus mentionnées dans la liste des pièces. Les petites pièces nécessaires sont prises en compte dans le cadre des coûts.	