

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 /294

avec CODE (MQ4) MOTEUR OM611 DE22 LA (75 kW)


avec CODE (MQ5) MOTEUR OM611 DE22 LA (90 kW)

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 avec CODE (MQ3) MOTEUR OM611 DE22 A (60 kW)

- 1 Raccord pour Durit (Atmosphère)
- 2 Raccord pour Durit de dépression (sortie)
- 3 Raccord pour Durit de dépression (entrée)

Y80 Convertisseur de pression de commande de pression de suralimentation

Y80.1 Débrancher la fiche

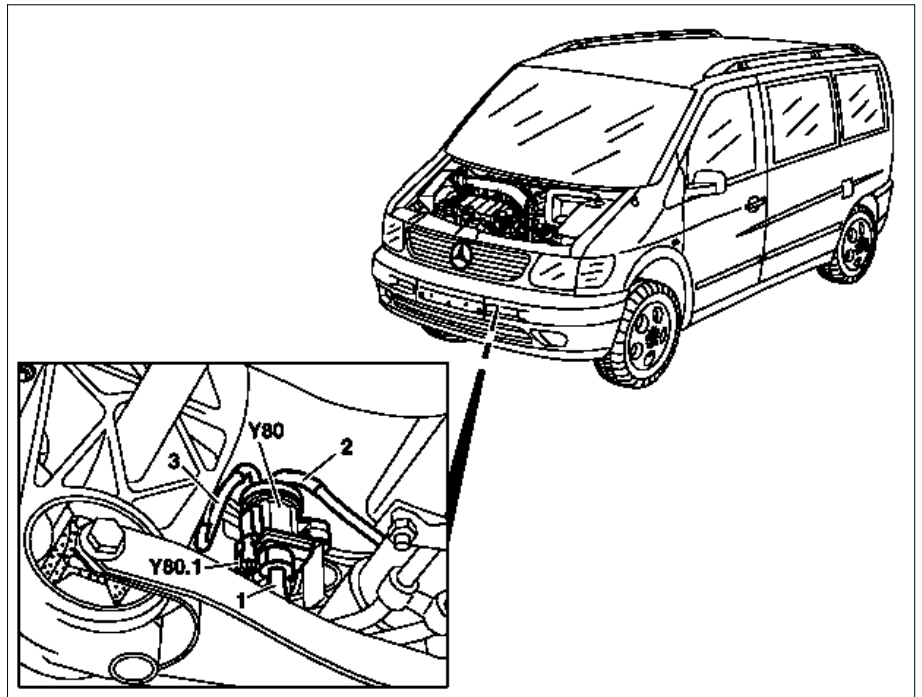

S07.17-2502-06

☒ ☒	Dépose, pose		
1	Débrancher la fiche (Y80.1) sur le convertisseur de pression de commande de pression de suralimentation (Y80)		
2	Déposer les Durits (1, 2, 3) du convertisseur de pression de commande de pression de suralimentation (Y80)	i Pose : faire attention à la position de montage.	
3	Déposer le convertisseur de pression de commande de pression de suralimentation (Y80) du support		
4	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		