


TYPE 169.0 /3, 245.2

## Représentation sur le type 169.0

- 1 Volant de direction  
 2 Connecteur électrique  
 3 Vis  
 4 Faisceau de câbles électriques

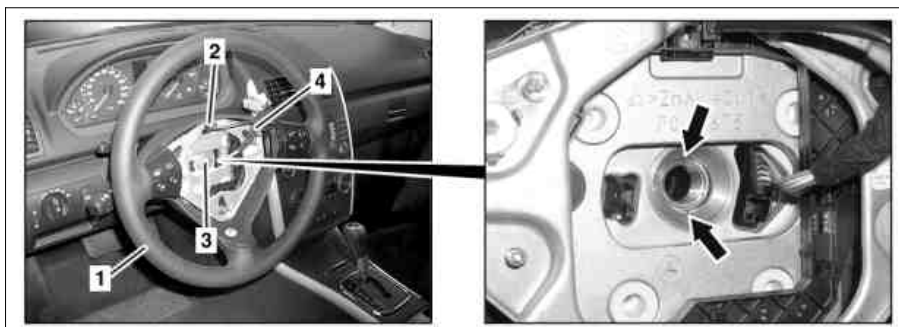

P46.10-2579-04

| ☒ ☒ | Dépose, pose   |   |                     |
|-----|--|---|---------------------|
| 1   | Mettre les roues avant en ligne droite et placer le volant (1) à l'horizontale   |   |                     |
| 2   | Déposer l'unité d'airbag du volant (1)   |   | AR91.60-P-0660AK    |
| 3   | Débrancher le connecteur électrique (2)  |   |                     |
| 4   | Dévisser la vis (3) tout en maintenant le volant (1)   | <p><b>i</b> Pose : Remplacer la vis (3).</p> <p><b>Nm</b></p>   | *BA46.10-P-1001-02F |
| 5   | Déposer le volant (1), faire passer le faisceau de câbles électriques (4) à travers l'ouverture dans le volant (1) et fixer la spirale de contact avec une ruban adhésif adéquat | <p><b>⚠</b> Pose: Afin d'éviter tout endommagement de la spirale de contact lors du braquage à fond de la direction, il faut ramener la spirale de contact en position médiane après rotation<br/>         Voir : ↓<br/>         Régler la position milieu de la spirale de contact</p> <p><b>i</b> Pose : Aligner l'évidement des cannelures dans le volant (1) sur le repère de l'arbre de direction (flèches).</p> | AR46.10-P-0200-01AK |
| 6   | Effectuer la pose dans l'ordre inverse   |   |                     |

**Nm** Volant

| Numéro             | Désignation                       |    | Type<br>169 | Type<br>245 |
|--------------------|-----------------------------------|----|-------------|-------------|
| BA46.10-P-1001-02F | Vis volant sur arbre de direction | Nm | 80          | 80          |