


TYPE 204 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6, 716.6

Avis de modifications

6.8.14	Procédure de purge de la commande d'embrayage adaptée à la méthode de réparation modifiée.	Séquences de travail 7 à 13	
--------	--	-----------------------------	--

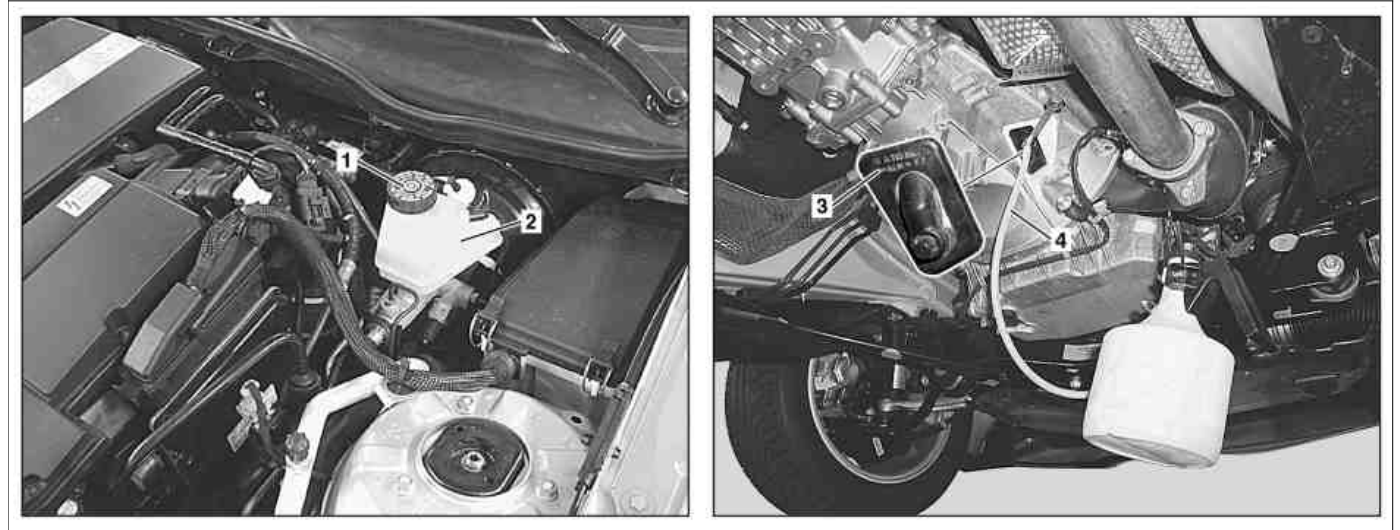


Représenté véhicule avec embrayage monodisque sec









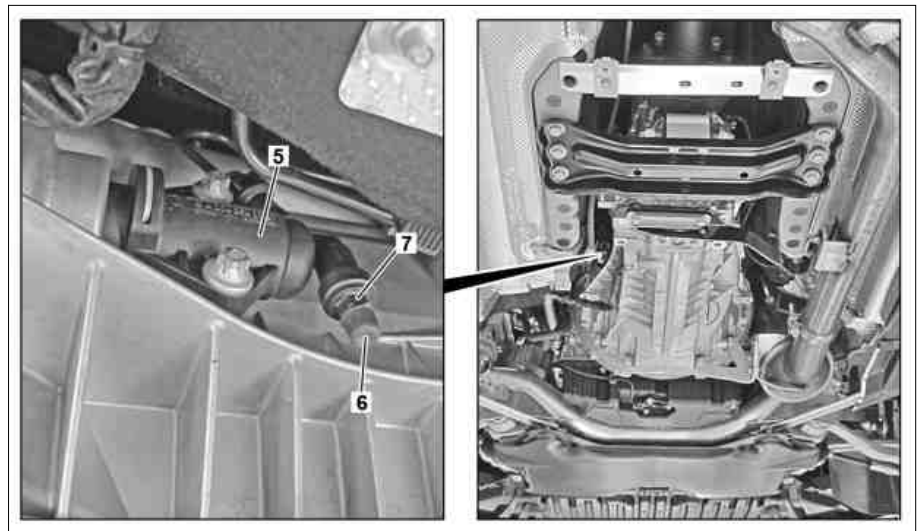


- 1 Bouchon
- 2 Réservoir de liquide de frein
- 3 Recouvrement
- 4 Flexible

Représenté véhicule avec embrayage bidisque à sec

- 5 Cylindre récepteur d'embrayage
- 6 Capot de recouvrement
- 7 Vis de purge



<p>⚠ Danger !</p>	<p>Danger de mort en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur</p>	<p>Centrer le véhicule entre les colonnes du pont élévateur et placer les quatre plaques de positionnement aux points d'appui du pont élévateur prescrits par le constructeur automobile.</p>	<p>AS00.00-Z-0010-01A</p>
<p>⚠ Danger !</p>	<p>Risque d'intoxication en cas d'ingestion de liquide de frein. Risque de blessures en cas de contact ou de projection de liquide de frein dans l'oeil.</p>	<p>Ne verser le liquide de frein que dans des récipients appropriés et étiquetés en conséquence. Porter des vêtements et des lunettes de protection pour manipuler le liquide de frein.</p>	<p>AS42.50-Z-0001-01A</p>

	Remarques concernant le liquide de frein		
	Déposer		
1	Repérer la hauteur de remplissage du liquide de frein sur le réservoir d'expansion du liquide de frein (2)		
2	Dévisser le bouchon (1) du réservoir d'expansion de liquide de frein (2)		
3	Raccorder l'appareil de remplissage et de purge au réservoir d'expansion du liquide de frein (2)	 Observer la notice d'utilisation de l'appareil de remplissage et de purge.	
4.1	Démonter la partie arrière de l'habillage en bas du compartiment moteur	TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 271 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 271 avec BOÎTE DE VITESSES 716.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 272 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 272 avec BOÎTE DE VITESSES 716.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 274 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6	
4.2	Déposer l'arrière de la partie inférieure du carénage insonorisant	TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 642 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 646 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 646 avec BOÎTE DE VITESSES 716.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 651 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 651 avec BOÎTE DE VITESSES 716.6	AR94.30-P-5300EW
4.3	Démonter la partie arrière de l'habillage en bas du compartiment moteur	TYPE 204.9 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6, 716.6	AR61.20-P-1105CY
5.1	Enlever le cache (3) du carter d'embrayage	Véhicules avec embrayage monodisque sec	
5.2	Enlever le capuchon (6) du cylindre récepteur d'embrayage (5)	Véhicules avec embrayage bidisque à sec	
6.1	Brancher le flexible (4) sur la vis de purge (7) de la butée centrale d'embrayage	Véhicules avec embrayage monodisque sec	
6.2	Brancher le flexible (4) sur la vis de purge (7) sur le cylindre récepteur d'embrayage (5)	Véhicules avec embrayage bidisque à sec	
	Purge		
7	Enclencher l'appareil de remplissage et de purge	 Régler la pression sur 2,0 bar.	
8	Desserrer la vis de purge (7) et laisser le liquide de frein s'écouler	 Le liquide de frein qui s'écoule doit être propre et sans bulles.	
9	Serrer la vis de purge (7) à fond	 Vis de purge d'air sur butée centrale d'embrayage	*BA25.20-P-1001-01B
10	Arrêter l'appareil de remplissage et de purge	 La pression doit retomber pour env. 60 s à la pression atmosphérique (0,0 bar sur l'appareil de mesure).	
11	Enclencher l'appareil de remplissage et de purge	 Établir une pression de 2,0 bar pendant environ 10 s.	
12	Arrêter l'appareil de remplissage et de purge		
	Poser		
13	Débrancher le flexible (4) de la vis de purge (7)		
14	Démonter l'appareil de remplissage et de purge du réservoir d'expansion du liquide de frein (2)		
15	Corriger la hauteur de remplissage du liquide de frein dans le réservoir d'expansion du liquide de frein (2)	 Tenir compte de la marque faite auparavant.	
16	Visser le bouchon (1) sur le réservoir d'expansion de liquide de frein (2)		
	Contrôler		
17	Contrôler le fonctionnement et l'étanchéité de la commande d'embrayage		
18.1	Monter le recouvrement (3) sur le carter d'embrayage	Véhicules avec embrayage monodisque sec	
18.2	Mettre en place le capuchon (6) sur le cylindre récepteur d'embrayage (5)	Véhicules avec embrayage bidisque à sec	

19.1	Poser la partie arrière de l'habillage inférieur du compartiment moteur	TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 271 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 271 avec BOÎTE DE VITESSES 716.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 272 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 272 avec BOÎTE DE VITESSES 716.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 274 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6	
19.2	Poser l'arrière de la partie inférieure du carénage insonorisant	TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 642 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 646 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6, 716.6 TYPE 204 (sauf 204.9) avec MOTEUR 651 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6, 716.6	
19.3	Poser la partie arrière de l'habillage inférieur du compartiment moteur	TYPE 204.9 avec BOÎTE DE VITESSES 711.6, 716.6	

Nm Commande d'embrayage

Numéro	Désignation		BOÎTE DE VITESSES 711.6 dans TYPE 117, 156, 171, 172, 176, 203, 204, 207, 212, 242, 246	BOÎTE DE VITESSES 716.6 dans TYPE 163, 170, 171, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 230
BA25.20-P-1001-01B	Vis de purge d'air sur butée centrale d'embrayage	Nm	9	9