


TYPE 216 avec MOTEUR 156, 157, 273, 275, 278

TYPE 221 avec MOTEUR 156, 157, 272, 273, 275, 276, 278

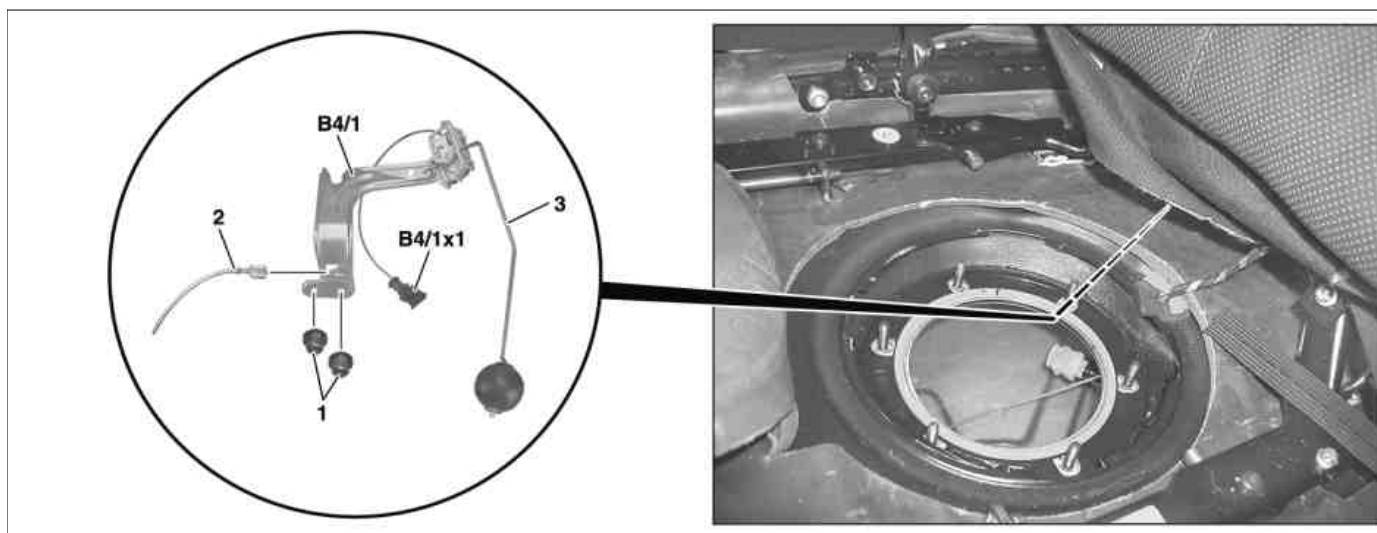


P47.50-2039-08

1 Ecrou  
2 Câble de masse

3 Articulation du flotteur  
B4/1 Capteur indicateur niveau de carburant, moitié gauche du réservoir

B4/1x1 Connecteur transmetteur de niveau de carburant, partie gauche du réservoir

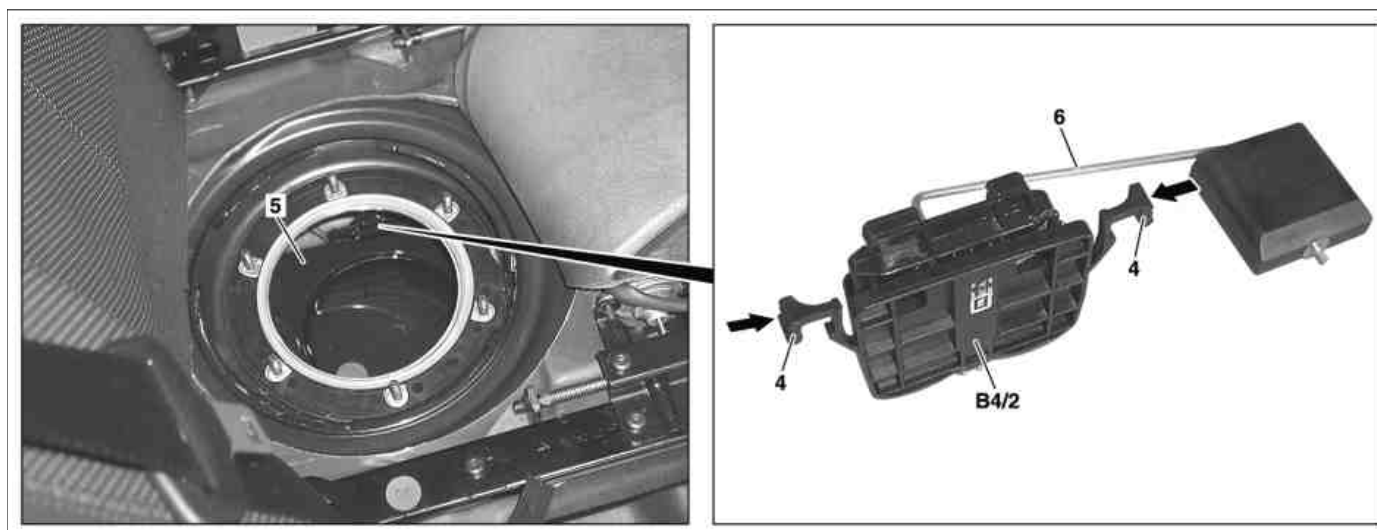

P47.50-2040-08

4 Cran

5 Pot de stabilisation  
6 Articulation du flotteur

B4/2 Capteur indicateur niveau de carburant, moitié droite du réservoir

☠ ☠	Déposer, poser		
⚠ <b>Danger !</b>	<b>Risque d'explosion</b> par l'inflammation des vapeurs de carburant. <b>Risque d'intoxication</b> par inhalation et ingestion de carburant. <b>Risque de blessure</b> en cas de contact du carburant avec la peau et les yeux.	Feu, étincelles, flamme nue interdits et défense de fumer. Ne verser les carburants que dans des récipients appropriés et repérés en conséquence. Porter des vêtements de protection pour la manipulation du carburant.	AS47.00-Z-0001-01A
1	Vider le réservoir de carburant	Si la pompe à carburant est intacte Si la pompe à carburant est défectueuse	AR47.10-P-4001SX AR47.10-P-4000SX
	<b>Capteur indicateur niveau de carburant, moitié gauche du réservoir</b>		
2 👉 <b>AP</b>	Déposer le filtre à carburant Remplacement du filtre à carburant		AP47.20-P-0780SX
3	Dévisser les écrous (1)		
4	Retirer le câble de masse (2) sur le transmetteur indicateur niveau de carburant, moitié gauche du réservoir (B4/1)		

5	Retirer le connecteur du transmetteur indicateur niveau de carburant, moitié gauche du réservoir (B4/1x1)		
6	Déposer le transmetteur indicateur de niveau, moitié gauche du réservoir (B4/1)	ⓘ Manipuler avec précautions le transmetteur indicateur de niveau, moitié gauche du réservoir (B4/1) , pour éviter de déformer l'articulation du flotteur (3).	
7	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
	<b>Capteur indicateur niveau de carburant, moitié droite du réservoir</b>		
8	Déposer la pompe à carburant		AR47.20-P-5710SX
9	Comprimer les crans (4) dans le sens des flèches et retirer le transmetteur indicateur niveau de carburant, moitié droite du réservoir (B4/2) hors de la fixation latérale sur le pot de stabilisation (5)	ⓘ Manipuler avec précautions le transmetteur indicateur niveau de carburant, moitié droite du réservoir (B4/2) pour éviter de déformer l'articulation du flotteur (6).	
10	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		