

S62.25-4500-09

1 Bouchon en caoutchouc

2 Ecrou

3 Écrous

4 Jambe de suspension


5 Flexible de frein

6 Câbles électriques

7 Ecrou

8 Vis à excentrique

9 Vis à collet

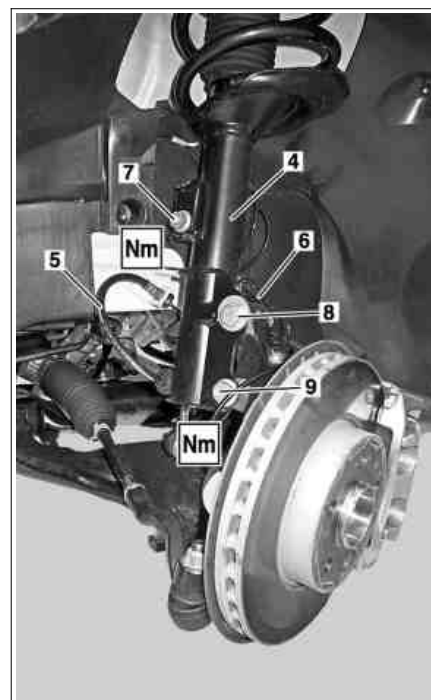

























N32.25-2021-03

Avis de modifications

28.5.10	Données de base supprimées et renvoi ajouté à la place	Opération 11	
---------	--------------------------------------------------------	--------------	--


	Déposer, poser		
Danger !	Risque de blessure par coincement ou écrasement lors de travaux sur des ressorts ou des corps de ressorts sous précontrainte	N'utiliser que des dispositifs de précontrainte homologués, le cas échéant, isoler en plus la zone de danger. Contrôler l'état et le fonctionnement des outils spéciaux (contrôle visuel). Porter des gants de protection.	AS00.00-Z-0001-01A

 Danger !	Danger de mort en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur	Centrer le véhicule entre les colonnes du pont élévateur et placer les quatre plaques de positionnement aux points d'appui prescrits par le constructeur du véhicule pour le placement sur le pont élévateur.	AS00.00-Z-0010-01A
	Instructions relatives aux vis et écrous autobloquants		AH00.00-N-0001-01A
1	Déposer l'habillage sur la partie centrale devant le pare-brise		AR88.00-S-2792S
2	Déposer le bouchon en caoutchouc (1) du réservoir d'eau		
3	Dévisser l'écrou (2) sur le dôme de suspension	 Braquer le volant vers la gauche à la dépose de la jambe de suspension de droite (4) ou vers la droite à la dépose de la jambe de suspension de gauche (4) et fixer l'outil spécial à la main pour éviter les dommages au pare-brise.   Clé à douille	*BA32.25-N-1002-04A *639589000900
4	Déposer le couvercle de la boîte à fusibles	 Seulement en cas de dépose de la jambe de suspension droite (4).	
5	Déposer les agrafes (flèches) du revêtement du tablier	 Seulement en cas de dépose de la jambe de suspension droite (4).	
6	Dévisser les écrous (3) de la garniture de tablier sur le collecteur d'eau du côté droit	 Seulement en cas de dépose de la jambe de suspension droite (4).	
7	Retirer le revêtement du tablier	 Seulement en cas de dépose de la jambe de suspension droite (4).  Ne retirer la garniture de tablier que jusqu'à ce que la rondelle de butée sous l'écrou (2) soit accessible.	
8	Déposer la rondelle de butée sous l'écrou (2)	 Pose : Remplacer la rondelle de butée sous l'écrou (2).	
9	Démonter les roues avant		AR40.10-S-1100S
10	Déposer le flexible de frein (5) et les câbles électriques (6) de la jambe de suspension (4)	 Pose : contrôler l'état du flexible de frein (5) et des câbles électriques (6), les remplacer en cas d'endommagement.	
11	Déposer de la jambe de suspension la tringle de liaison de la barre stabilisatrice (4)	 Pour cela, dévisser l'écrou (7).	AR32.35-S-3328S
12	Dévisser la vis à excentrique (8)	 Pose : Remplacer la vis à excentrique (8) et l'écrou.  Pose : Ne serrer qu'au couple de la 1e passe. La 2e à la 4e passe s'effectue après le contrôle de la géométrie du train de roulement. 	*BA32.25-N-1005-04A
13	Déposer la jambe de suspension (4)	 À cet effet, enlever la vis à embase (9).  Pose : Remplacer la vis à embase (9) et l'écrou.  Pose : Ne serrer qu'au couple de la 1e passe. La 2e à la 4e passe s'effectue après le contrôle de la géométrie du train de roulement. 	*BA32.25-N-1006-04A
14	Désassembler la jambe de suspension (4)	 Uniquement en cas de remplacement de la jambe de suspension (4).	AR32.25-S-1018S
15	Mettre la jambe de suspension (4) au rebut	 Uniquement en cas de remplacement de la jambe de suspension (4).	
 OS	Éliminer la jambe de suspension		OS32.25-S-0122-01S
16	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
	Contrôler		
17	Contrôler la géométrie du train de roulement		AR40.20-S-0200S

 **Jambes de suspension**

Numéro	Désignation	Type 639 sans code XZ1

BA32.25-N-1002-04A	Écrou - jambe de suspension sur carrosserie		Nm	56
BA32.25-N-1005-04A	Ecrou vis à excentrique jambe de suspension sur fusée d'essieu	1e passe	Nm	150
		2e passe, desserrer	∠°	180
		3e passe	Nm	120
		4e passe	∠°	75
BA32.25-N-1006-04A	Vis à collet jambe de suspension sur fusée d'essieu	1e passe	Nm	150
		2e passe, desserrer	∠°	180
		3e passe	Nm	120
		4e passe	∠°	75

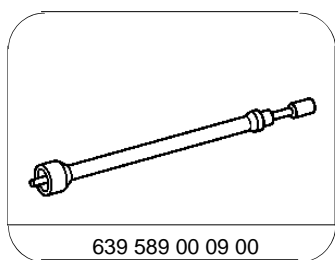

Clé à douille