


TYPE 168.006 /007 /008 /009 /031 /032 /033 /035 /109 /131 /132 /133 /135

- 1 Jambe de suspension
 2 Vis
 3 Ecrou
 4 Vis
 5 Barre de torsion avant
 6 Tringle de liaison
 7 Ecrou
 8 Fusée d'essieu
 9 Support de conduite.
 10 Clip d'arrêt
 11 Agrafe d'arrêt
 12 Carrosserie
 13 Réservoir d'eau de lave-glace

- L6/1 Transmetteur de vitesse de rotation avant gauche +
 L6/2 Transmetteur de vitesse de rotation avant droit
 S10/2 Palpeur garnitures de frein avant droit

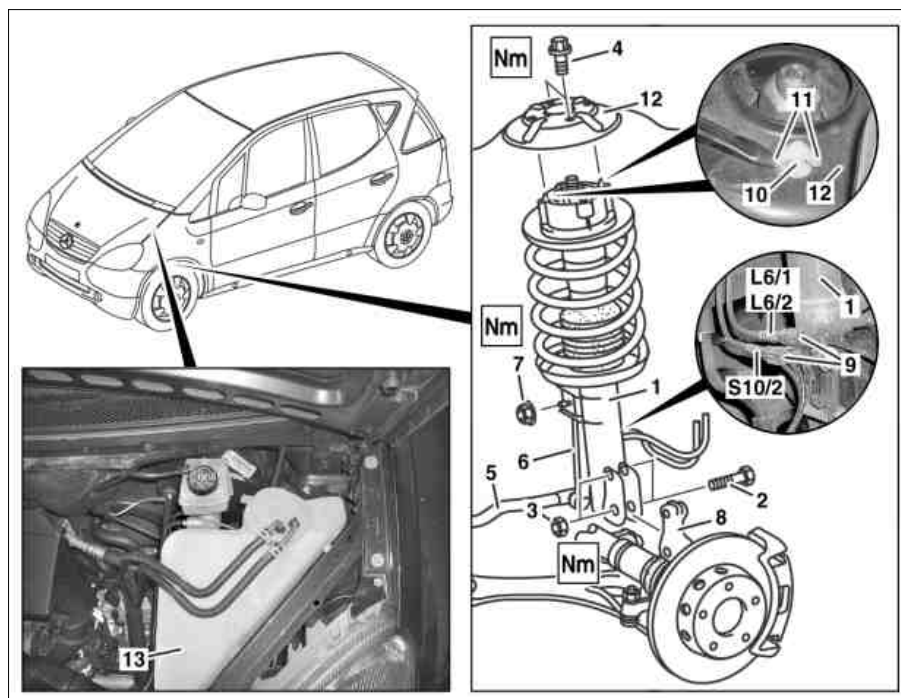

P32.25-2074-06

Avis de modifications

12.2.03	Modification couple de serrage barre d'accouplement sur jambe de suspension	Opération 4	
---------	---	-------------	--

	Déposer, poser		
1 	Démonter les roues avant. Démonter, monter, si nécessaire permuter les roues		AP40.10-P-4050Z
2	Détacher le câble du transmetteur de vitesse de roue avant gauche (L6/1) ou le câble du transmetteur de vitesse de roue avant droit (L6/2) du support de câble (9)		
3.1	Détacher le câble du palpeur des garnitures de frein avant droites (S10/2) du support de câble (9)	Seulement en cas de dépose de la jambe de suspension (1) avant droite.	
4	Dévisser l'écrou (7) et déposer la tringle de liaison (6) sur la jambe de suspension (1)	Remplacer l'écrou (7). 	*BA32.20-P-1003-02F *414589000900
5	Repérer la position de montage de la jambe de suspension (1) par rapport à la fusée d'essieu (8)	Pose: Orienter la jambe de suspension (1) par rapport à la fusée d'essieu (8) au moyen du repérage.	
6	Dévisser les écrous (3), sortir les vis (2) de la jambe de suspension (1) et extraire la jambe de suspension (1) de la fusée d'essieu (8)	Remplacer les écrous (3) Pose: Commencer par poser l'écrou inférieur (3), puis poser l'écrou supérieur (3). Visser ensuite à fond d'abord l'écrou inférieur (3), puis l'écrou supérieur (3). 	*BA32.25-P-1003-04A
7	Fixer la fusée d'essieu (8) à la barre de torsion avant (5) par ex. avec du fil métallique	Pour éviter d'endommager le flexible de frein, ne pas détendre, plier ou coincer le flexible de frein.	
8.1	Déposer le réservoir d'eau de lave-glace (13) et le placer sur le côté avec les conduites raccordées	Seulement en cas de dépose de la jambe de suspension de gauche (1).	
9	Enlever les vis (4), comprimer le crochet cranté (11) du clip de maintien (10) et enlever la jambe de suspension (1) vers le bas	Pour éviter d'endommager les flexibles de frein, enlever la jambe de suspension (1) avec précaution vers le bas 	*BA32.25-P-1002-04A


⚠ Danger!	Risque de blessure en cas de perçage sur des organes ou des composants remplis de gaz (remplissage de gaz non inflammable) Mettre la jambe de suspension (1) au rebut	Porter des lunettes de protection et un protège-face	AS00.00-Z-0006-01A
10.1		Uniquement en cas de remplacement de la jambe de suspension (1).	
OS	Éliminer la jambe de suspension		OS32.25-P-0122-01GC
11	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
12.1	Effectuer le contrôle de la géométrie	Uniquement en cas de remplacement de la jambe de suspension (1).	AR40.20-P-0200GC

Nm Barre stabilisatrice d'essieu avant

Numéro	Désignation		Type	Type
			168.006/ 007/008/ 009/031/ 032/033/ 035/109/ 131/132/ 133/135 jusqu'au 25.8.02	168.006/ 007/008/ 009/031/ 032/033/ 035/109/ 131/132/ 133/135 à partir du 26.8.02
BA32.20-P-1003-02F	Ecrou autobloquant - tringlerie de barre de torsion sur jambe de suspension	Nm	45	60

Nm Jambes de suspension

Numéro	Désignation		Type
			168.006/ 007/008/ 009/031/ 033/032/ 035/109/ 131/132/ 133/135
BA32.25-P-1002-04A	Vis - jambe de suspension sur couple d'amortisseur	Nm	40
BA32.25-P-1003-04A	Ecrou - jambe de suspension sur fusée d'essieu	Nm	100

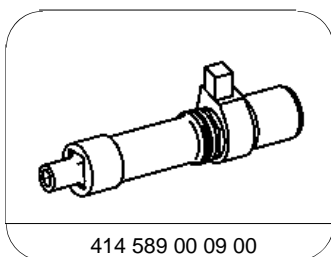

414 589 00 09 00

Douille avec contre-support