


MOTEUR 156, 157, 273, 275, 278 sur TYPE 216

MOTEUR 156, 157, 272, 273, 275, 276, 278 sur TYPE 221

- 1 Assise de siège
- 2 Revêtement insonorisant
- 3 Couvercle
- 3a, 3b Marque
- 3c Marque
- 4 Filtre à carburant
- 4a, 4b Connecteur électrique
- 5 Bague
- 5a Ecrou
- 6, 7 Conduite de carburant
- 8 Joint

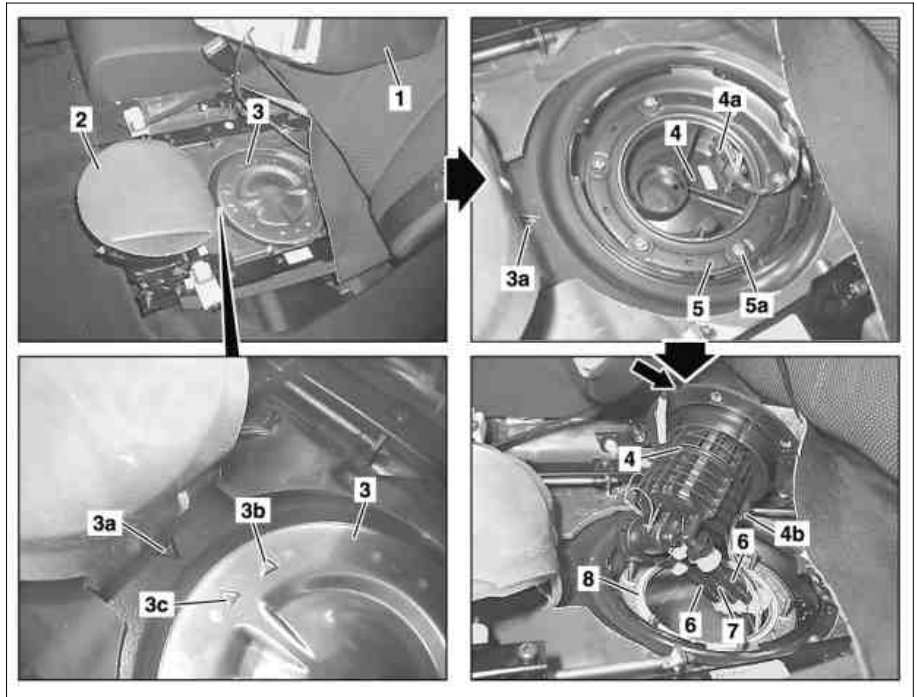

P47.20-2272-06

- 9 Dispositif de réglage du siège
- 10 Revêtement de plancher
- 11 Tapis spécial de protection



P47.20-2306-11

⚠	Déposer, poser		
⚠ Danger !	Risque d'explosion par l'inflammation des vapeurs de carburant. Risque d'intoxication par inhalation et ingestion de carburant. Risque de blessure en cas de contact du carburant avec la peau et les yeux.	Feu, étincelles, flamme nue interdits et défense de fumer. Ne verser les carburants que dans des récipients appropriés et repérés en conséquence. Porter des vêtements de protection pour la manipulation du carburant.	AS47.00-Z-0001-01A
1	Contrôler le niveau de carburant	⚠ Le réservoir de carburant doit être rempli à moitié au maximum, dans le cas contraire du carburant peut s'écouler dans l'habitacle. i Pomper le carburant en cas de besoin: ↓ Vider le réservoir de carburant, faire le plein avec une pompe à carburant intacte Vider le réservoir de carburant, faire le plein avec une pompe à carburant défectueuse	AR47.10-P-4001SX AR47.10-P-4000SX
2	Ouvrir et refermer la trappe de réservoir et le bouchon de réservoir	i Pour réduire la pression dans le réservoir de carburant.	

<p>⚠ Danger !</p> <p>17</p>	<p>Risque d'accident si le véhicule démarre tout seul alors que le moteur tourne. Risque de blessure suite à des contusions et des brûlures en intervenant durant le démarrage et lorsque le moteur tourne.</p> <p>Lancer le moteur, contrôler l'étanchéité du système d'alimentation</p>	<p>Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. Porter des vêtements de travail fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en rotation.</p>	<p>AS00.00-Z-0005-01A</p>
------------------------------------	---	---	---------------------------

Nm Réservoir de carburant

Numéro	Désignation	Type 216	Type 221
BA47.10-P-1001-01L	Écrou de filtre à carburant ou couvercle sur réservoir de carburant	Nm 5	5