


TYPE 176, 242, 246

- 1 Témoin de contrôle de clignotant gauche
- 2 Témoin de contrôle de clignotant droit
- 3 Témoin de contrôle de feux de route
- 4 Témoin de contrôle feux de croisement
- 5 Témoin de contrôle feu antibrouillard arrière
- 6 Témoin de contrôle feux de position
- 7 Témoin d'alerte système de freinage
- 8 Témoin de contrôle système antiblocage
- 9 Témoin d'alerte frein de stationnement
- 10 Témoin de contrôle régulation du comportement dynamique
- 11 Témoin d'alerte ESP®/ASR OFF
- 12 Témoin ceinture de sécurité
- 13 Témoin de contrôle système de retenue
- 14 Témoin d'alerte COLLISION PREVENTION ASSIST ou témoin d'alerte DISTRONIC (selon équipement)
- 15 Témoin de contrôle diagnostic moteur
- 16 Témoin d'alerte de réserve de carburant
- 17 Écran multifonction

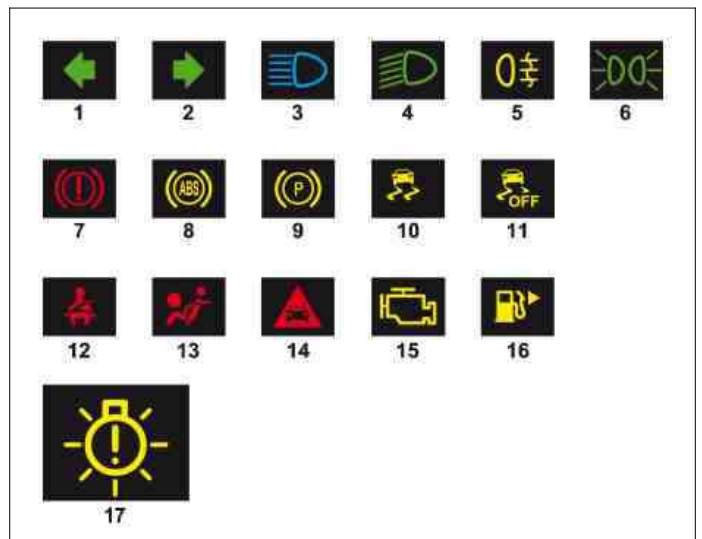

P54.33-2584-81

	Contrôler		
1	Couper le moteur et mettre le contact	i Le capot moteur, le hayon et toutes portes étant fermés.	
2	Actionner le frein de stationnement		
3	Contrôler le bon fonctionnement des témoins d'alerte (7, 9, 10, 11, 12, 14, 16) et des témoins de contrôle (8, 13, 15)	En cas de défauts : ↓ Sur ordre séparé, en déterminer la cause et l'éliminer	
4	Allumer manuellement les feux de croisement	i Le témoin de contrôle des feux de croisement (4) doit s'allumer et aucun témoin d'alerte de défaut d'ampoule (17) ne doit apparaître au niveau de l'écran multifonction. En cas de défauts : ↓ Sur ordre séparé, en déterminer la cause et l'éliminer	
5	Allumer les feux de route	i Le témoin de contrôle des feux de route (3) doit s'allumer et aucun témoin d'alerte de défaut d'ampoule (17) ne doit apparaître au niveau de l'écran multifonction. En cas de défauts : ↓ Sur ordre séparé, en déterminer la cause et l'éliminer	
6	Allumer le feu antibrouillard arrière	i Le témoin de contrôle du feu antibrouillard arrière (5) doit s'allumer et aucun témoin d'alerte de défaut d'ampoule (17) ne doit apparaître au niveau de l'écran multifonction. En cas de défauts : ↓ Sur ordre séparé, en déterminer la cause et l'éliminer	
7	Engager la marche arrière et actionner le frein de service	i Aucun témoin d'alerte de défaut d'ampoule (17) ne doit apparaître au niveau de l'écran multifonction.	

8	Couper le contact et l'éclairage extérieur		
9	Allumer les feux de détresse	<p>i Les témoins de contrôle "Clignotant gauche" et "Clignotant droit" (1, 2) doivent se mettre à clignoter simultanément.</p> <p>En cas de défauts :</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Sur ordre séparé, en déterminer la cause et l'éliminer</p>	
10	Arrêter les feux de détresse		