


TYPE 204, 207, 212, 216.3, 218, 221.0

TYPE 221.1 sauf CODE (Z07) Protection maximale

Représenté sur type 221 avec code (414)
Toit ouvrant relevable électrique en verre

- 1 Connecteur électrique
2 Connecteur électrique
3 Embase de rétroviseur
4 Axe de ressort
5 Fusible

A67 Rétroviseur intérieur
N70 Calculateur unité de commande au toit

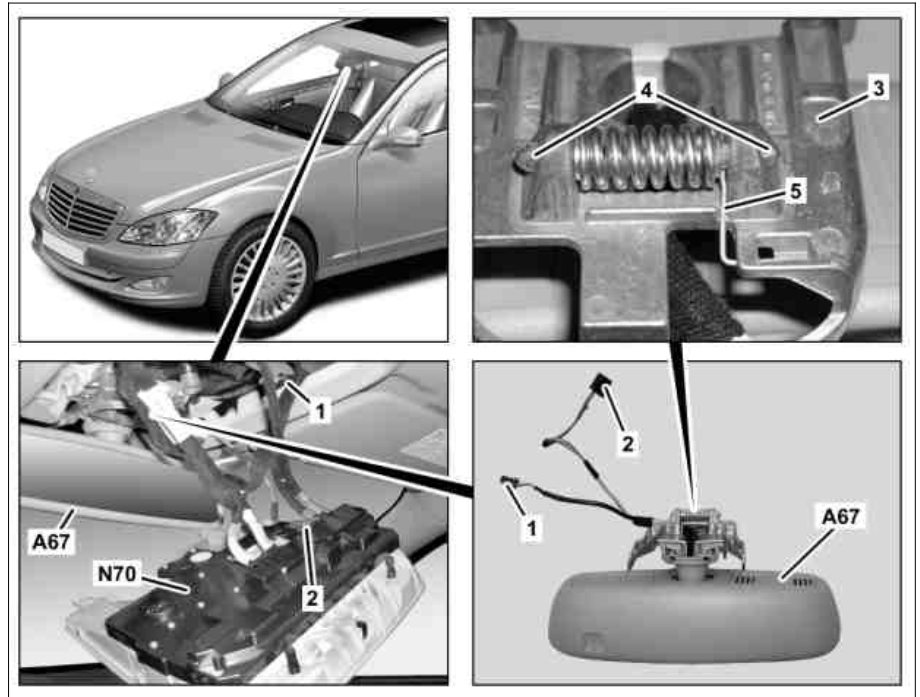

P68.40-2140-06

Avis de modifications

10.11.10	Régler le rétroviseur intérieur en fonction de la version de direction - ajouté	Séquence de travail 10	AR68.40-P-0001-01A
----------	---	------------------------	--------------------

	Dépose		
	Danger !		
	Risque de blessure dû à l'irritation de la peau et des yeux, ainsi que des voies respiratoires (inhalation) par les substances contenues dans le verre du rétroviseur cassé	Porter des gants et des lunettes de protection.	AS60.00-Z-0008-01R
	Instruction pour éviter une détérioration des composants électroniques par décharge électrostatique		AH54.00-P-0001-01A
1.1	Déclipser et enlever le recouvrement du capteur de pluie ou du capteur de pluie/luminosité	Type 204, 207.3, 212, 216, 218, 221 Type 207.4 sans code (513) Assistant de limitation de vitesse ou code (608) Allumage automatique des feux de route	
1.2	Pousser le recouvrement du capteur de pluie ou du capteur de pluie/luminosité complètement en avant et l'enlever	Type 207.4 avec code (513) Limitation de vitesse assistée ou code (608) Allumage automatique des feux de route	
2	Détacher le calculateur unité de commande au toit (N70) ou la partie électronique unité de commande au toit et les laisser pendre avec les câbles électriques raccordés	Type 216, 221 Type 204, 207, 212, 218	AR82.20-P-1000SX AR82.20-P-1000CW
3	Séparer les connecteurs électriques (1, 2)		
4.1	Déclipser le rétroviseur intérieur (A67) du support de rétroviseur avec un tournevis	Type 204, 207.3, 212, 216, 218, 221	
4.2	Avec une clé à fourche, tourner le rétroviseur intérieur (A67) sur l'embase de rétroviseur (3) vers la droite et l'enlever du support de rétroviseur	Type 207.4	
	Pose		
5	Comprimer avec une pince les axes à ressort (4) sur l'embase du rétroviseur (3)	Type 204, 207.3, 212, 216, 218, 221 Garantir que le blocage (5) bloque les axes à ressort (4) pour empêcher leur détente.	
6	Contactez les connecteurs électriques (1, 2)		

7.1	Positionner le rétroviseur intérieur (A67) sur le support de rétroviseur et encliqueter les axes à ressort (4) dans le support de rétroviseur	Type 204, 207.3, 212, 216, 218, 221 i Veiller à ce que les axes à ressort (4) soient correctement encliquetés dans le support de rétroviseur.	
7.2	Positionner le rétroviseur intérieur (A67) sur le support de rétroviseur et tourner l'embase du rétroviseur (3) vers la gauche avec une clé à fourche	Type 207.4	
8	Poser le calculateur unité de commande au toit (N70) ou la partie électronique unité de commande au toit	Type 216, 221 Type 204, 207, 212, 218	AR82.20-P-1000SX AR82.20-P-1000CW
9.1	Clipser le recouvrement du capteur de pluie ou du capteur de pluie/luminosité	Type 204, 207.3, 212, 216, 218, 221 Type 207.4 sans code (513) Assistant de limitation de vitesse ou code (608) Allumage automatique des feux de route	
9.2	Appliquer le recouvrement du capteur de pluie ou du capteur de pluie/luminosité à l'avant et le pousser complètement en arrière	Type 207.4 avec code (513) Limitation de vitesse assistée ou code (608) Allumage automatique des feux de route	
10	Régler le rétroviseur intérieur en fonction de la version de direction	Type 207.4, 218, type 204, 207.3, 212, 216, 221 à partir de l'année-modèle 2011 Lors du remplacement du rétroviseur intérieur (A67).	AR68.40-P-0001-01A
11.1	Programmer la version nationale de l'émetteur commande d'ouverture de garage i Instructions pour la programmation de l'émetteur commande d'ouverture de garage	Type 216, 221 lors du remplacement du rétroviseur intérieur (A67) sur véhicules avec code (231) Commande d'ouverture de garage	AH68.05-P-0002-01A
11.2	Mettre en service l'émetteur commande d'ouverture de garage avec le Star Diagnosis i Instructions pour la programmation de l'émetteur commande d'ouverture de garage	Type 204, 207, 212, 218 en cas de remplacement du rétroviseur intérieur (A67) sur véhicules avec code (231) Commande d'ouverture de garage ou code (232) Commande d'ouverture de garage avec fréquence 284-390 MHz.	AD00.00-P-2000-04A AH68.05-P-0002-01A