


TYPE 251 avec MOTEUR 113, 272, 273, 156, 642

Type 251 avec moteur essence


- 1 Réservoir de carburant
- 2 Connecteur électrique
- 3 Tubulure de remplissage
- 4 Conduite de purge
- 5 Conduite d'arrivée de carburant
- 6 Vis, bandes de fixation
- 7 Vis
- 8 Écrous

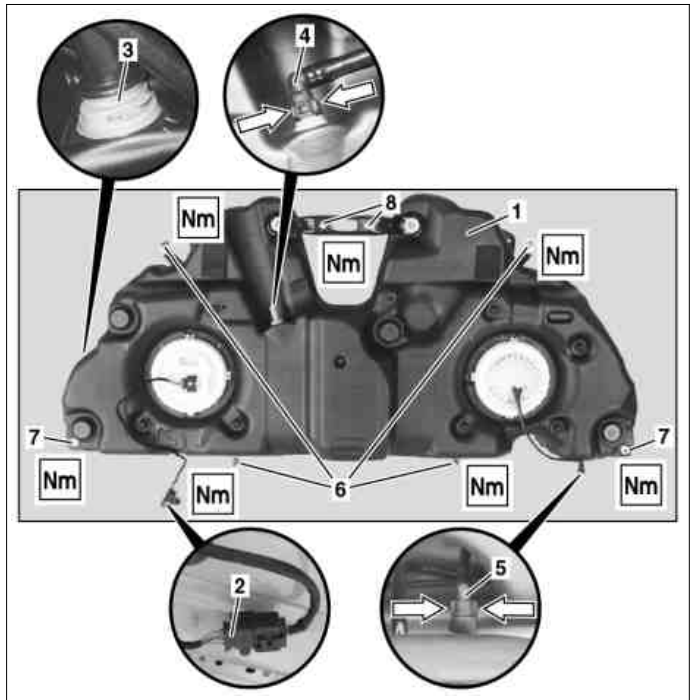

P47.10-2355-12

Type 251 avec moteur diesel

- 1 Réservoir de carburant
- 2 Connecteur électrique
- 3 Tubulure de remplissage
- 4 Conduite de purge
- 5a Conduite d'arrivée de carburant
- 5b Conduite de retour de carburant
- 6 Vis, bandes de fixation
- 7 Vis
- 8 Écrous

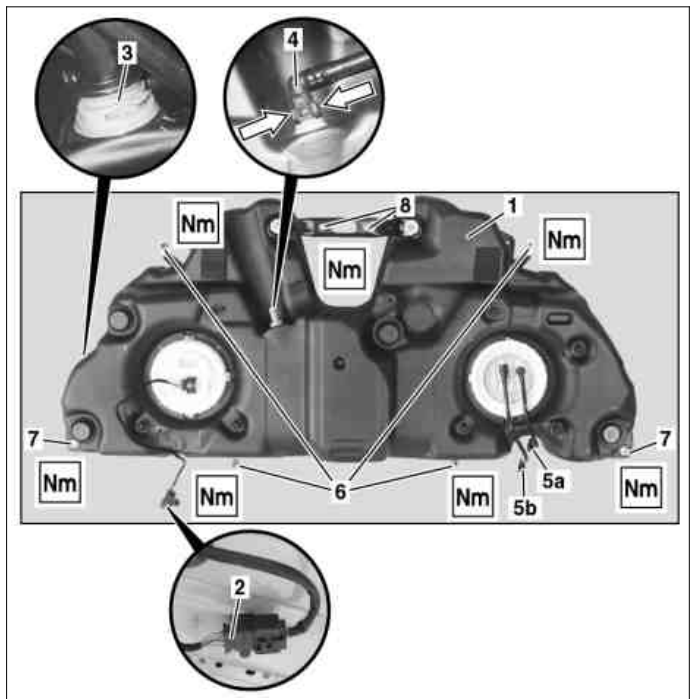



















P47.10-2356-12


Avis de modifications

4.8.06	Le débranchement du câble de masse est supprimé		
--------	---	--	--


	Déposer, poser		
Danger !	Danger de mort en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur	Centrer le véhicule entre les colonnes du pont élévateur et placer les quatre plaques de positionnement aux points d'appui prescrits par le constructeur du véhicule pour le placement sur le pont élévateur.	AS00.00-Z-0010-01A

 Danger !	Risque d'explosion par l'inflammation des vapeurs de carburant. Risque d'intoxication par la respiration des vapeurs de carburant et par la manipulation du carburant. Risque de blessure par les projections de carburant dans les yeux.	Interdiction de feu, d'étincelles, de lumière non protégée et défense de fumer. Ne verser les carburants que dans des récipients appropriés et repérés en conséquence. Porter des vêtements de protection lors des manipulations de carburant.	AS47.00-Z-0001-01A
	Remarques relatives aux vis et écrous autobloquants		AH00.00-N-0001-01A
1	Vidanger le réservoir de carburant (1)	Moteur 113, 272, 273, 156 avec pompe à carburant intacte Moteur 113, 272, 273, 156, 642 avec pompe à carburant défectueuse	AR47.10-P-4001RT AR47.10-P-4000RT
2	Soulever le véhicule au moyen du pont élévateur	 Veiller à placer les plaques de positionnement du pont élévateur de manière à ne pas gêner la dépose du revêtement de dessous de caisse droit et gauche.	AR00.60-P-1000RT
3	Déposer le système d'échappement à partir de l'assemblage à bride.	Moteur 113, 156 Moteur 272, 273 Moteur 642	AR49.10-P-7280RT AR49.10-P-7100GZA AR49.10-P-7100GZB
4	Déposer l'arbre de transmission		AR41.10-P-0050RT
5	Déposer la tôle pare-chaaleur sur le réservoir de carburant (1)		
6	Déposer le revêtement de dessous de caisse à droite et à gauche		AR61.30-P-1001RT
7	Démonter la tubulure de remplissage (3) sur le réservoir de carburant (1)	 Contrôler l'état de la tubulure de remplissage (3), la remplacer en cas d'endommagement.	
8	Retirer le connecteur électrique (2) au niveau du dessous de caisse		
9.1	Défaire le raccord de la conduite d'arrivée du carburant (5)	Sur les véhicules avec moteur essence.  Il peut rester du carburant dans la conduite d'arrivée du carburant (5), lequel peut alors s'écouler.  Comprimer le raccord au niveau des surfaces de pression (flèches) et le débrancher.  Jeu de bouchons	*129589009100
9.2	Défaire les raccords de la conduite d'arrivée du carburant (5a) et de la conduite de retour du carburant (5b)	Dans le cas des véhicules avec moteur diesel  Il peut rester du carburant dans la conduite d'arrivée du carburant (5a) et dans la conduite de retour du carburant (5b), lequel carburant peut s'écouler.  Comprimer le raccord au niveau des surfaces de pression (flèches) et le débrancher.  Jeu de bouchons	*129589009100
10	Soutenir le réservoir de carburant (1) avec un cric pour boîte de vitesses muni de la plaque pour boîte de vitesses		
11	Dévisser les écrous (8) sur l'étrier de fixation		*BA47.10-P-1001-01K
12	Défaire les vis (7)		*BA47.10-P-1002-01K
13	Dévisser les vis des bandes de fixation (6)		*BA47.10-P-1003-01K
14	Abaisser légèrement le réservoir de carburant (1)		
15	Démonter la conduite de désaération (4)	 Comprimer le raccord au niveau des surfaces de pression (flèches) et le débrancher.	
16	Déposer le réservoir de carburant (1)	 Éliminer le réservoir de carburant (1) en cas de remplacement.	
 OS	Elimination des réservoirs de carburant		OS47.10-P-0001-01A
17	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
18	Effectuer la programmation de base		AR00.19-P-0200RT
	Contrôler		
 Danger !	Risque d'accident si le véhicule démarre tout seul alors que le moteur tourne. Risque de blessure par contusions et brûlures en intervenant durant le démarrage et lorsque le moteur tourne.	Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. Porter des vêtements de travail fermés et bien ajustés. Ne pas poser la main sur des pièces chaudes ou en rotation.	AS00.00-Z-0005-01A

19	Effectuer une marche d'essai du moteur	 Contrôler l'étanchéité de l'échappement et du système de carburant.	
----	--	---	--

 Réservoir de carburant

Numéro	Désignation	Nm	Type 251
BA47.10-P-1001-01K	Écrou autobloquant réservoir de carburant sur dessous de caisse	Nm	23
BA47.10-P-1002-01K	Vis réservoir de carburant sur dessous de caisse	Nm	23
BA47.10-P-1003-01K	Vis sangle de fixation réservoir de carburant sur dessous de caisse	Nm	23

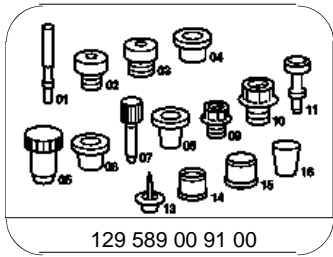

Jeu de bouchons