


- 1 Différentiel
- 1a Vis de vidange
- 1e Vis de remplissage

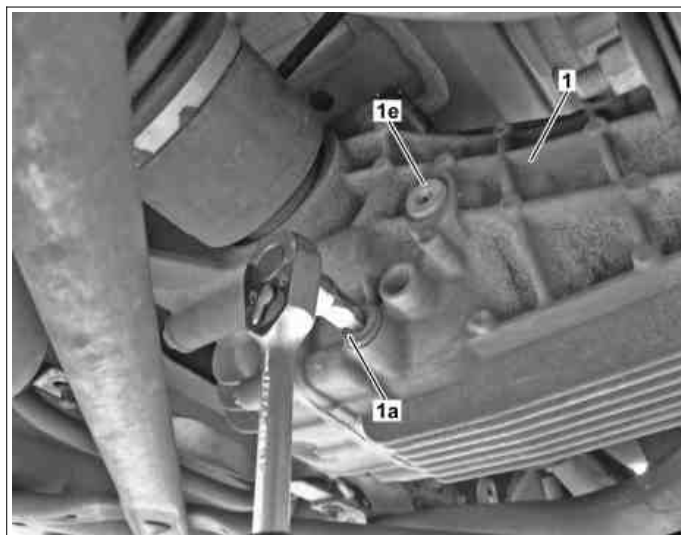

P35.31-2227-11

	<b>Remplacer</b>		
	<b>Danger !</b>	<b>Danger de mort</b> en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur	Centrer le véhicule entre les colonnes du pont élévateur et placer les quatre plaques de positionnement aux points d'appui prescrits par le constructeur du véhicule pour le placement sur le pont élévateur.
	<b>Danger !</b>	<b>Risque de blessure</b> à la peau et aux yeux lors de la manipulation d'objets très chauds ou incandescents.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et si nécessaire, des lunettes de protection.
1	Soulever le véhicule au moyen du pont élévateur  Soulever le véhicule, le mettre sur chandelles	Le véhicule doit se trouver à l'horizontale, sous peine de remplissage incorrect du différentiel (1). Toute quantité d'huile incorrecte peut provoquer une fuite et entraîner des blessures ou des dommages sur le matériel et l'environnement!	AS00.00-Z-0010-01A  AR00.60-P-1000RT
	<b>Nettoyer</b>		
2	Nettoyer le pourtour du bouchon de vidange (1a) et de la vis de remplissage (1e)	Nettoyant universel	*BR00.45-Z-1028-04A
	<b>Dépose</b>		
3	Dévisser la vis de remplissage (1e)		
4	Dévisser la vis de vidange (1a) et vidanger l'huile du différentiel (1)		
	<b>Pose</b>		
5	Visser et serrer à fond la vis de vidange (1a) dans le différentiel (1)	Remplacer la bague d'étanchéité. 	*BA35.31-P-1002-02F
6	Remplir d'huile le différentiel (1)	Remplir d'huile jusqu'à l'arête inférieure de l'orifice de remplissage. Laisser s'écouler l'huile en excès! Toute quantité d'huile incorrecte peut provoquer une fuite et entraîner des blessures ou des dommages sur le matériel et l'environnement! Capacité	*BF35.31-P-1001-01R
7	Visser et serrer à fond la vis de remplissage (1e) dans le différentiel (1)	Remplacer la bague d'étanchéité. 	*BA35.31-P-1001-02F
8	Abaisser le véhicule		

**Carter de différentiel**

Numéro	Désignation	Type 251

BA35.31-P-1001-02F	Vis de remplissage d'huile du différentiel	Nm	35
BA35.31-P-1002-02F	Vis de vidange d'huile différentiel	Nm	35

## Différentiel

Numéro	Désignation		Type
			<b>251.021/026/ 054/056/121/ 126/154/156</b>
BF35.31-P-1001-01R	Capacité	Différentiel Ø 195 mm	Litres 1,1
		Différentiel Ø 230 mm	Litres -
	Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients	Feuille	<b>BB00.40-P-0235-61A</b>

## Matériel de réparation

Numéro	Désignation	Référence
BR00.45-Z-1028-04A	Nettoyant universel	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Str. 12-17 74653 Künzelsau-Gaisbach Allemagne Tél. +49 7940 15-0 Fax +49 7940 15-1000 www.wuerth.de