


AR27.20-P-0200-03R	Vidanger l'huile de boîte de vitesses du convertisseur de couple		
--------------------	------------------------------------------------------------------	--	--

Nm Convertisseur de couple

Numéro	Désignation			Boîte de vitesses 722.6 sauf 722.648	Boîte de vitesses 722.648	Boîte de vitesses 722.9
BA27.20-P-1001-01C	Vis de vidange d'huile sur convertisseur de couple	M8	Nm	10	10	10
		M10	Nm	15	15	15

- 1 Retirer le recouvrement (1) de la cloche du convertisseur.
- 2 Viner le moteur dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce que la vis de vidange (2a) soit accessible sur le convertisseur de couple (2).

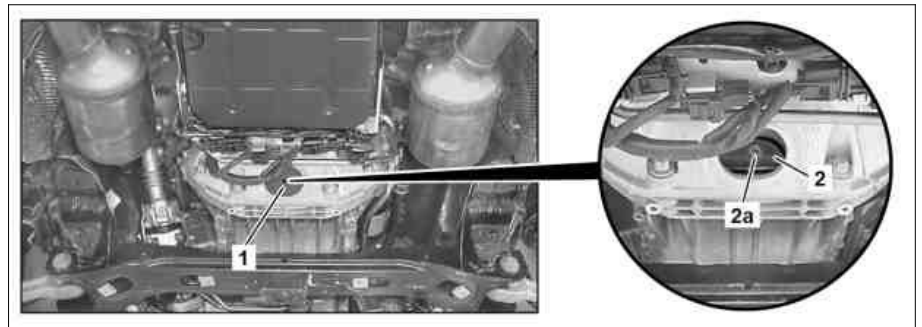

P27.20-2099-04

- 3 Dévisser la vis de vidange (2a) du convertisseur de couple (2) et laisser s'écouler l'huile de boîte de vitesses automatique.
i Boîte de vitesses 722.6 : Laisser s'écouler l'huile de boîte de vitesses automatique dans un appareil de récupération d'huile usagée.
Appareil de récupération de l'huile usagée - mobile
[gotis://S_18.1_05.0](#)
i Boîte de vitesses 722.9 : Laisser s'écouler l'huile de boîte de vitesses automatique dans un bac de vidange et noter la quantité vidangée.
Bac de vidange
[gotis : //S_18.1_08.0](#)
- 4 Remplacer la bague d'étanchéité de la vis de vidange (2a) et visser la vis de vidange (2a) dans le convertisseur de couple (2) **Nm**.
- 5 Mettre en place le recouvrement (1) dans la cloche du convertisseur.