

TYPE 203.7, 211.0 avec CODE (413) Toit ouvrant panoramique


TYPE 211.0

avec CODE (413) Toit ouvrant panoramique

avec CODE (419) Module solaire pour toit panoramique en verre

Représenté sur type 211.0

- 1 Logement du soufflet
- 2 Soufflet
- 3 Glissière
- 4 Glissière pour soufflet
- 5 Partie avant du toit en verre
- 6 Tige de guidage

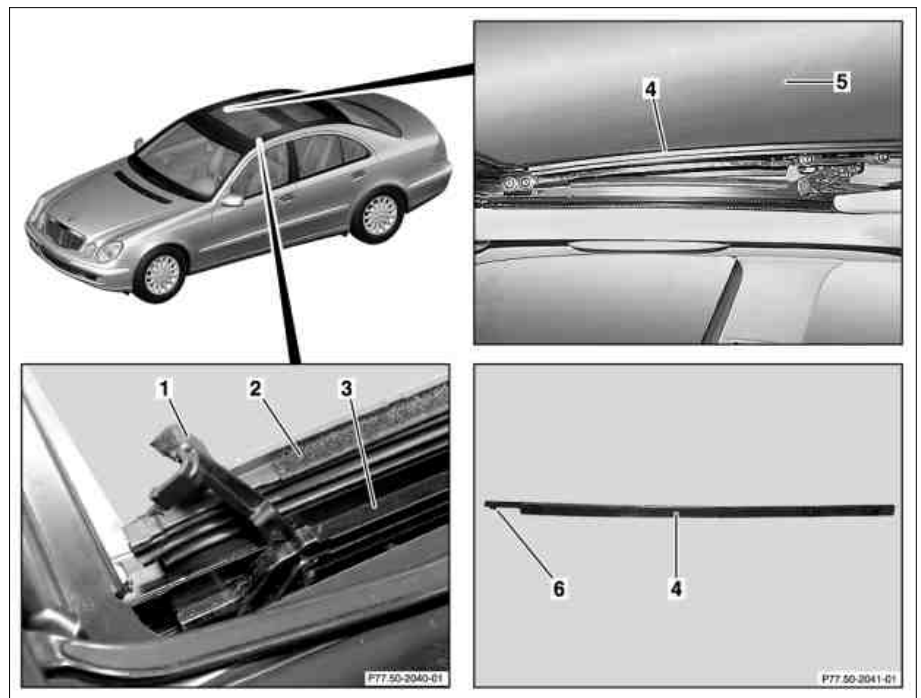

P77.21-2005-06

☒ ☒	Déposer, poser		
⚠ <b>Danger !</b>	<b>Risque de blessure</b> par <b>coincement ou écrasement</b> des doigts lors des travaux de dépose, de pose et de réglage sur les capots, portes, couvercles et sur le toit coulissant.	En présence de pièces en mouvement, aucune partie du corps ni membre ne doit se trouver dans la zone de mouvement de la mécanique.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Ouvrir complètement la partie avant du toit en verre (5)		
2	Déclipser le logement du soufflet (1) à l'avant et le faire pivoter vers le haut		
3	Déclipser le logement du soufflet (1) à l'arrière et l'enlever		
4	Déclipser le soufflet (2) de la glissière (3) en commençant à l'arrière (2)		
5	Extraire le soufflet (2) de la glissière pour soufflet (4) et l'enlever		
6	Amener la partie avant du toit en verre (5) en position relevée		
7	Déclipser la glissière pour le soufflet (4) de la partie avant du toit en verre (5) en commençant à l'arrière et l'enlever	<b>i</b> <b>Pose:</b> la tige de guidage (6) doit s'encliqueter de façon audible.	
8	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		