



- 1 Comme représenté, envelopper l'interface iPod (3) du côté avec la douille de raccordement pour faisceau de câbles iPod (flèche) avec de la bande de feutre autocollante (21).
- 2 Comme représenté, poser de la bande velcro (22) sur l'interface iPod (3).

i Les surfaces de collage doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.

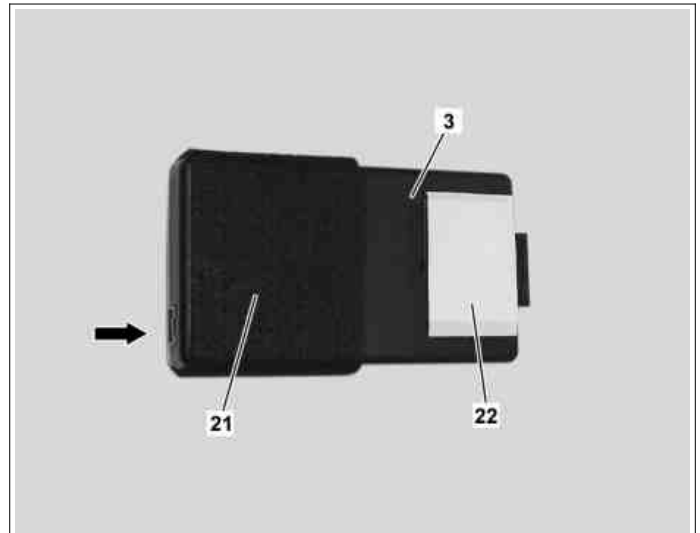

P82.60-5281-11

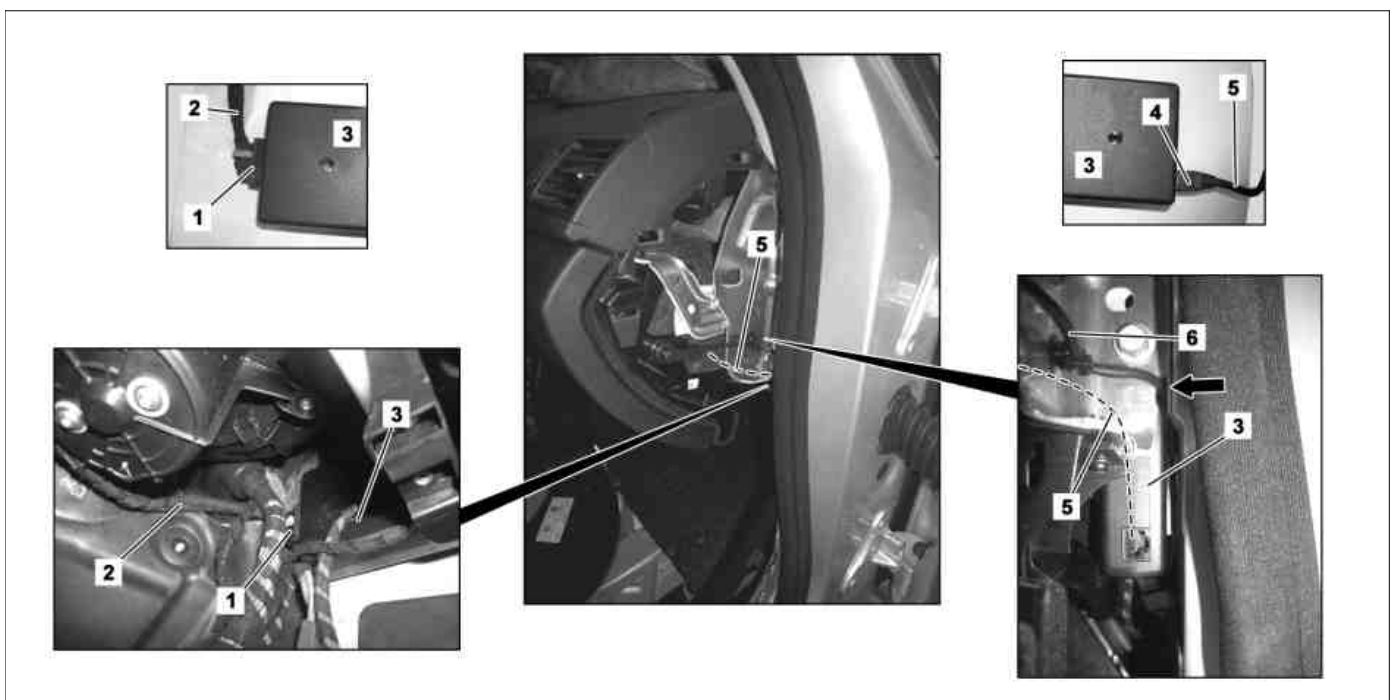

P82.60-5931-09

- 3 Brancher le coupleur (1) du faisceau de câbles interface (2) à l'interface iPod (3).
 - 4 Poser le faisceau de câbles douille AUX (6) en haut de l'évidement entre le tableau de bord et le montant A (flèche).
- i** La pose du raccord AUX dépend de l'équipement du véhicule.

- 5 Positionner l'interface iPod (3) au montant A et le fixer avec de la bande velcro au montant A.
- i** Les surfaces de collage doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.
En cas de besoin, fixer l'interface iPod (3) en plus avec de la bande de feutre autocollante.
- 6 Brancher le coupleur (4) du faisceau de câbles interface (5) à l'interface iPod (3).