

TYPE 246.2## 1#

avec CODE (510) Audio 20 avec changeur CD

avec CODE (523) Autoradio MB Audio 20


sauf CODE (512) COMAND APS avec changeur DVD

sauf CODE (527) COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec navigation)

sauf CODE (494) Version USA

sauf CODE (498) Version Japon

A2	Autoradio
A2/23	Antenne système global de positionnement (GPS)
A2/30-1	Support pour module de navigation
A2/98	Duplexeur d'antenne FM/canal de messages de trafic (TMC)
F34	Boîte à fusibles habitacle
W15/1	Point de masse montant A plancher droit
X30/35	Connecteur électrique distributeur de potentiel CAN télématique (CAN A)

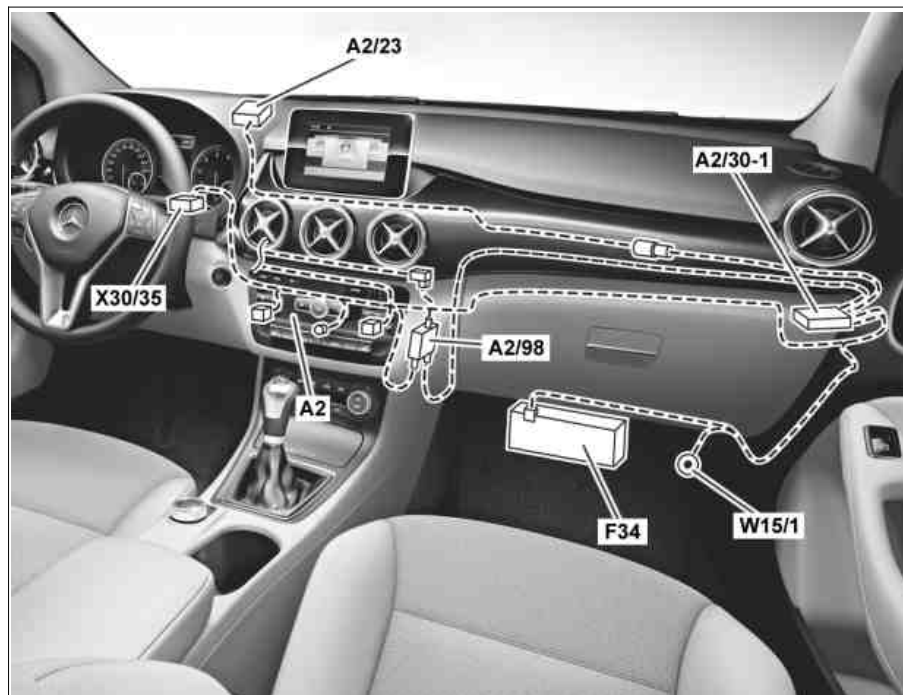

P82.87-7995-06

☒	Dépose		
1	Déposer l'autoradio (A2)		AR82.60-P-7502NKB
2	Déposer le combiné d'instruments		AR54.30-P-6015NKB
3	Déposer la boîte à gants		AR68.10-P-1400NKB
☒	Pose		
4	Préparer le câble d'antenne pour le postéquipement du support de module de navigation (A2/30-1)		AN82.85-P-0020-04NKB
5	Postéquiper le duplexeur d'antenne FM/TMC (A2/98)		AN82.85-P-0020-03NKB
6	Postéquiper le support de module de navigation (A2/30-1)		AN82.85-P-0020-01NKB
7	Postéquiper l'antenne GPS (A2/23)		AN82.85-P-0020-02NKB
8	Postéquiper le câble d'antenne du support de module de navigation (A2/30-1)		AN82.85-P-0020-05NKB
9	Préparer le faisceau de câbles pour le postéquipement du support de module de navigation (A2/30-1)		AN82.85-P-0020-09NKB
10	Postéquiper le faisceau de câbles du support de module de navigation (A2/30-1)		AN82.85-P-0020-06NKB
11	Reposer les pièces démontées		
12	Mettre en place le module de navigation dans le support du module de navigation (A2/30-1)	i La broche de déverrouillage pour la dépose du module de navigation doit être remise au client.	
13	Enregistrer ultérieurement l'option par le biais du système de documentation relatif au véhicule (VeDoc) dans la fiche signalétique du véhicule on-line	i Enregistrer ultérieurement: ● Code (508) Préréquipement boîtier de navigation	
14	Documenter l'équipement postéquipé avec VeDoc	i Ajouter au groupe de construction 82 la remarque écrite "Support boîtier de navigation postéquipé selon AN82.85-P-0020NKB" sous Textes réseau.	
15	Raccorder Star Diagnosis et sélectionner le véhicule avec le numéro d'identification de véhicule (FIN)		

16	Effectuer le codage des variantes avec XENTRY au moyen de numéro de calibrage de logiciel (SCN)	<p>i Dans le cas des calculateurs suivants, il faut effectuer un codage des variantes avec XENTRY au moyen du numéro de calibrage de logiciel (SCN).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "Audio 20" ● "Combiné d'instruments" 	
17	Débrancher le Star Diagnosis		
18	Contrôler le fonctionnement	<p>i Voir la notice d'utilisation du boîtier de navigation.</p>	

Instructions de commande des pièces

Référence	Désignation	Quantité
Groupe de construction 99 (voir EPC)	Composition de la fourniture boîtier de navigation	1
Du commerce	Bande velcro	300 mm