


TYPE 215.373 /374 /375 /376 /378 /379

TYPE 220.025 /026 /028 /063 /065 /067 /070 /073 /074 /075 /083 /084 /087 /125 /126 /128 /163 /165 /167 /170 /173 /174 /175 /176 /178 /179 /183 /184 /187 /875 /878

- 1 Boîte à gants
- 2 Poussoir de blocage
- 3 Couvercle
- 4 Caisson de climatiseur
- 5 Filtre à poussière

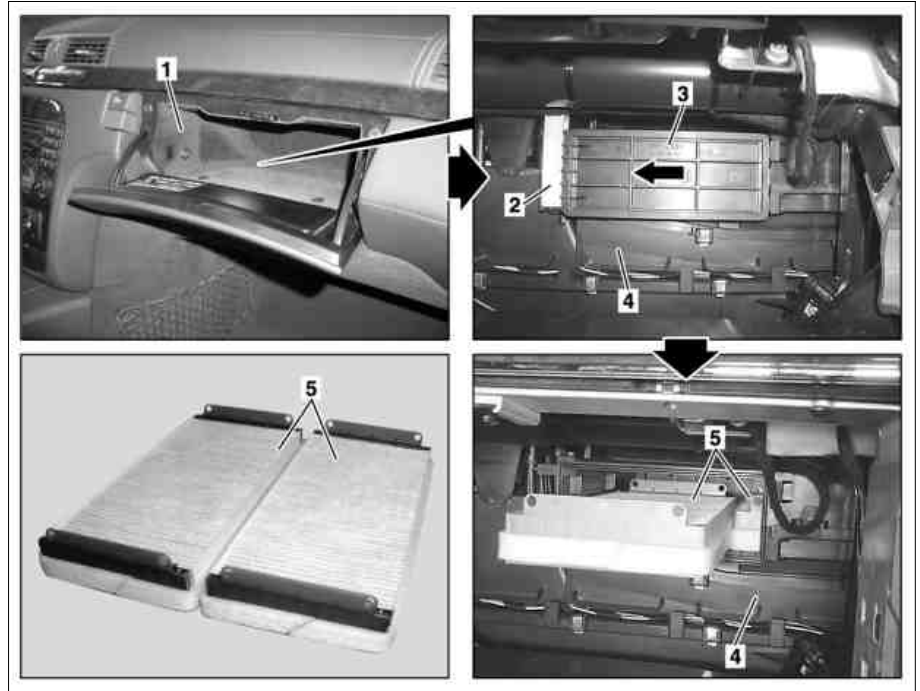

P83.00-2108-06

☒ ☒	Déposer, poser		
1 ☞ AR	Déposer la boîte à gants (1) Déposer, reposer la boîte à gants		AR68.10-P-1400M
2	Déverrouiller le tiroir de blocage (2) vers le haut et retirer le couvercle (3) dans le sens de la flèche pour le dégager du caisson de climatiseur (4)		
3	Retirer les deux filtres antipoussières (5) du caisson de climatiseur (4)	i Il est interdit de nettoyer les filtres antipoussière (5), il faut les remplacer. Maintenir le filtre à poussières (5) horizontal lors du retrait.	
4	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		