


TYPE 251 avec CODE (581) climatiseur automatique confort

- 1 Boîtier de filtre combiné
 2 Couvercle
 3, 4 Filtre à poussière

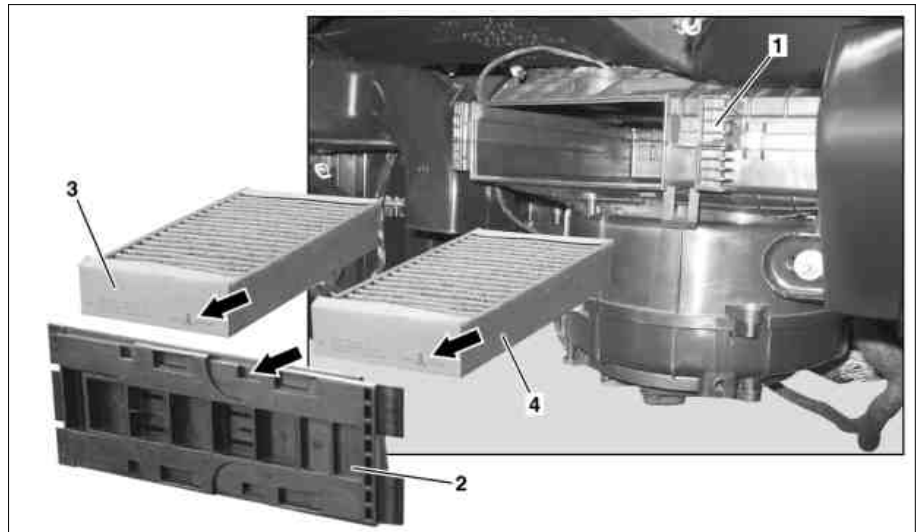

P83.00-2161-05

☒ ☒	Déposer, poser		
1 AR	Déposer la boîte à gants Déposer, poser la boîte à gants		AR68.10-P-1400RT
2	Déverrouiller le couvercle (2) du boîtier de filtre combiné (1) dans le sens de la flèche et le retirer		
3	Sortir les filtres combinés (3, 4)	<p>i Pose : Remplacer les filtres combinés (3, 4), ne pas les nettoyer.</p> <p>i Pose : Tenir compte de la position de montage imprimée sur les filtres combinés (3, 4) (flèches).</p>	
4	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		