



TYPE 203

Représentation sur le type 203.0

- 1 Rétroviseur intérieur
 2 Boulon à ressort
 3 Blocage
 N70 Calculateur unité de commande de toit

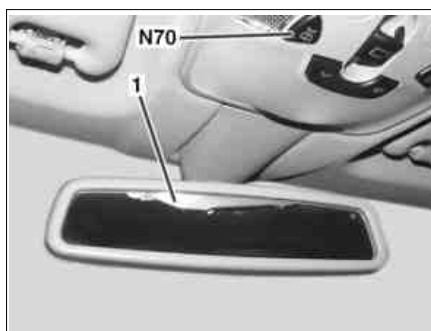

P68.40-2027-01

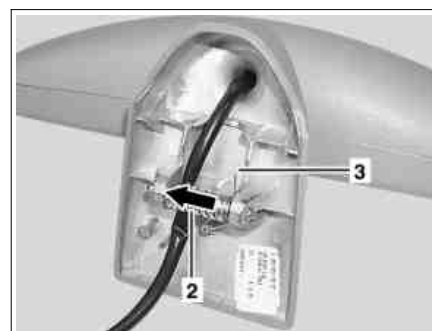

P68.40-2029-01

☒ ☒	Déposer, poser		
1	Dégrafer le calculateur unité de commande de toit (N70)		
2	Tirer le rétroviseur intérieur (1) vers le bas sur un côté	i Le rétroviseur intérieur est monté avec un ressort tendu.	
3	Débrancher le coupleur du calculateur unité de commande de toit (N70)	Avec code (231a) Ouvre-porte de garage Avec code (249b) Rétroviseurs intérieur et extérieur (conducteur) électrochromes Avec code (813b) Synthétiseur de la parole (SBS)	
4	Retirer le rétroviseur intérieur (1)	i Pose: Comprimer l'axe à ressort (2) avec une pince (flèche) et faire s'encliqueter le blocage (3).	
5	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		