


## BOITE DE VITESSES 711.6 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

- 1 Carter de boîte de vitesses  
 1a Vis de vidange d'huile  
 1e Vis de remplissage d'huile

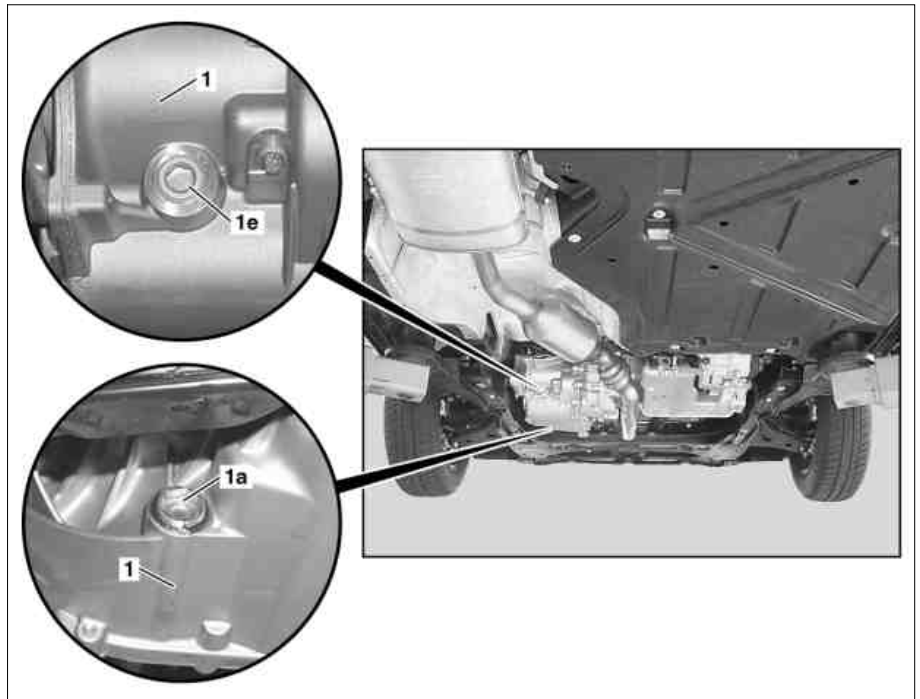

P26.00-2090-06

## Avis de modifications

22.7.08	Valeur modifiée: Huile de boîte de vitesses, Capacité	*BF26.10-P-1001-01G
---------	---	---------------------

	Vidange		
<b>i</b>	Effectuer la vidange d'huile de boîte de vitesses seulement lorsque la boîte de vitesses est à température de service		
1	Soulever le véhicule au moyen du pont élévateur		AR00.60-P-1000AK
2.1	Déposer la partie inférieure du carénage	Sur véhicules avec moteur 640	AR94.30-P-5300AK
2.2	Déposer la partie inférieure de l'habillage du compartiment-moteur	Si véhicules avec moteur 266  Avec code (484) Pack mauvaises routes Sans code (484) Pack mauvaises routes	AR61.20-P-1105AL AR61.20-P-1105AM
3	Nettoyer le pourtour de la vis de remplissage d'huile (1e) et de la vis de vidange d'huile (1a)		
4	Dévisser la vis de remplissage d'huile (1e) hors du carter de boîte de vitesses (1)		
5	Dévisser la vis de vidange d'huile (1a) hors du carter de boîte de vitesses (1)	<b>i</b> Laisser s'écouler complètement l'huile de boîte de vitesses et la récupérer dans un récipient approprié.	
	<b>Remplissage</b>		
6	Visser la vis de vidange d'huile (1a) dans le carter de boîte de vitesses (1)	<b>i</b> Utiliser une vis de vidange d'huile neuve (1a). Nm	*BA26.40-P-1006-01E
7	Mettre de l'huile de boîte jusqu'au bord inférieur de l'orifice de remplissage		*BF26.10-P-1001-01G
8	Visser la vis de remplissage d'huile (1e) dans le carter de boîte de vitesses (1)	<b>i</b> Utiliser une vis de remplissage d'huile neuve (1e). Nm	*BA26.40-P-1005-01E
<b>&lt;</b>	<b>Contrôler</b>		
9	Contrôler l'étanchéité de la boîte de vitesses		
10.1	Poser la partie inférieure du carénage insonorisant	Sur véhicules avec moteur 640	AR94.30-P-5300AK
10.2	Poser l'habillage inférieur du compartiment moteur	Si véhicules avec moteur 266  Avec code (484) Pack mauvaises routes Sans code (484) Pack mauvaises routes	AR61.20-P-1105AL AR61.20-P-1105AM

Numéro	Désignation		Boîte de vitesses 711.64/65. /
BA26.40-P-1005-01E	Vis de remplissage d'huile sur carter de boîte de vitesses (filetage lubrifié)	Nm	35
BA26.40-P-1006-01E	Vis de vidange d'huile sur carter de boîte de vitesses (filetage lubrifié)	Nm	35

 **Boîte de vitesses complète**

Numéro	Désignation		Boîte de vitesses 711.640/641
BF26.10-P-1001-01G	Huile de boîte de vitesses	Capacité Litres	1,7
		Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients Feuille	BB00.40-P-0235-10A