


TYPE 203.0 /2,
203.7## #A,
203.7## #E jusqu'à 035817



P82.10-3446-09

Représenté sur type 203.0

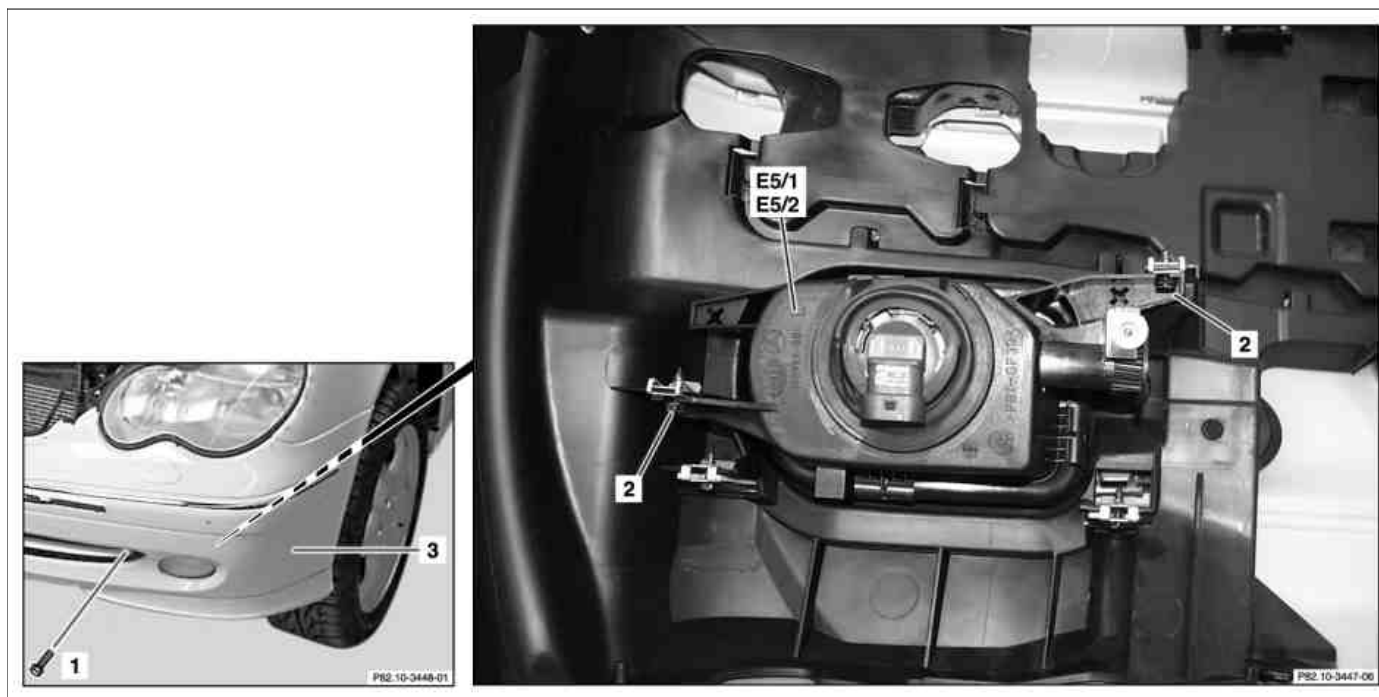



1 Vis

2 Vis

3 Pare-chocs avant

E5/1 Feu antibrouillard gauche

E5/2 Feu antibrouillard droit

 	Déposer, poser		
1	Déposer la doublure d'aile gauche ou droite		AR88.10-P-1300P
2	Débrancher le connecteur électrique du projecteur antibrouillard gauche (E5/1) ou du projecteur antibrouillard droit (E5/2)		
3	Déposer l'ampoule avec le socle	En cas de dépose du projecteur antibrouillard gauche (E5/1).	
4	Dévisser la vis (1)	En cas de dépose du projecteur antibrouillard gauche (E5/1).	
5	Dévisser les vis (2)		
6	Pousser le pare-chocs avant (3) vers l'avant à l'aide d'outil approprié.	En cas de dépose du projecteur antibrouillard gauche (E5/1).  Afin d'éviter un endommagement du pare-chocs avant (3), ne pas pousser celui-ci vers l'avant de plus de 1 cm.	
7	Retirer le projecteur antibrouillard gauche (E5/1) ou le projecteur antibrouillard droit (E5/2)	 Pose : Veiller à la pose correcte du pivot de guidage sur le projecteur antibrouillard gauche (E5/1) ou sur le projecteur antibrouillard droit (E5/2) dans le pare-chocs avant (3).	
8	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
9	Contrôler le réglage des projecteurs antibrouillard, le corriger si nécessaire Contrôler le réglage des projecteurs, les régler		AP82.10-P-8260P